



4600 MFP Option

**Drucker und Scanner
Installationshandbuch für
die T640, T642 und T644
Series-Drucker**



April 2006

www.lexmark.com

Informationen zur Stabilität

	CAUTION: Floor-mounted configurations require additional furniture for stability. You must use either a printer stand or caster base if you are using a 2000-sheet drawer. Certain other configurations also must have a printer stand or caster base. More information is available on our Lexmark Web site at www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	VOORZICHTIG: Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u een lader voor 2000 vel gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Bepaalde andere configuraties moeten ook een printerstandaard of printerbasis hebben. Meer informatie is beschikbaar op de website van Lexmark op www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	ATTENTION : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac 2 000 feuilles. Certaines autres configurations doivent également disposer d'un support ou d'une base d'imprimante. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	VORSICHT: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit einer 2000-Blatt-Papierzuführung ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Für andere Konfigurationen ist ebenfalls ein Druckergestell oder eine Druckerbasis erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	ATTENZIONE: Le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizza un cassetto da 2000 fogli, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Anche altre configurazioni devono disporre di un supporto o di una base per la stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	PRECAUCIÓN: para las configuraciones que se vayan a colocar en el suelo se necesita un mueble adicional para proporcionar estabilidad. Para poder utilizar un alimentador de 2000 hojas, debe utilizar un soporte o base de impresora. Existen otras configuraciones que también necesitan un soporte o base de impresora. Obtendrá más información en el sitio Web de Lexmark en www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	PRECAUCIÓ: per a les disposicions muntades sobre el terra cal mobiliari addicional per aconseguir estabilitat. Heu d'utilitzar una base o suport per a impressora si feu servir un alimentador per a 2000 fulls. D'altres configuracions han de tenir també una base o suport per a impressora. Trobareu més informació a la pàgina Web de Lexmark: www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	CUIDADO: As configurações com montagem no chão requerem móveis adicionais para que a estabilidade seja assegurada. Tem de utilizar um suporte ou uma base para impressora se estiver a utilizar uma gaveta de 2.000 folhas. Outras configurações também têm de ter um suporte ou uma base de impressora. Mais informações disponíveis no Web site da Lexmark em www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	CUIDADO: As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Use um suporte ou uma base para impressora caso esteja utilizando uma gaveta para 2.000 folhas. Algumas outras configurações também exigem um suporte ou uma base para impressora. Mais informações estão disponíveis no site da Lexmark, em www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	VAR FÖRSIKTIG: Om skrivaren är placerad på golvet krävs ytterligare möbler för att den ska stå stabilt. Du måste använda ett skrivarställ eller en skrivarbas om du använder en 2000-arkmatare. Vissa andra konfigurationer måste också ha ett skrivarställ eller skrivarbas. Mer information finns på Lexmarks webbplats www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	FORSIGTIG: Gulvbaserede konfigurationer kræver ekstra møbler for at gøre den pågældende konfiguration mere stabil. Du skal bruge et printerbord eller et printerstativ, hvis du bruger skuffen til 2.000 ark. Visse andre konfigurationer skal også bruge et printerbord eller et printerstativ. Du kan få yderligere oplysninger på vores websted www.lexmark.com/multifunctionprinters .

	VAARA: Lattialle asennettu tulostin edellyttää lisätukea. Tulostinjalustaa tai -tukea on käytettävä, jos monitoimilaitteeseen on asennettu 2000 arkin syöttölaite. Myös tietyissä muissa kokoonpanoissa on käytettävä tulostinjalustaa tai -tukea. Lisätietoja on Lexmarkin Web-sivuilla osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	FORSIKTIG: Gulvmonterte konfigurasjoner krever ekstra møbelenheter som støtter og stabiliserer skriveren. Du må bruke et skriverstativ eller en skriversonnell hvis du bruker en 2000 arks skuff. Andre konfigurasjoner må også ha skriversonnell eller skriverbase. Du kan finne mer informasjon på Lexmarks internasjonale hjemmeside www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	UWAGA: Konfiguracje montowane na podłodze wymagają zastosowania dodatkowych elementów w celu zachowania stabilności. W przypadku korzystania z szuflady na 2000 arkuszy konieczne jest zastosowanie stojaka lub podstawy drukarki. Niektóre inne konfiguracje również wymagają zastosowania stojaka lub podstawy. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Lexmark pod adresem: www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	ВНИМАНИЕ! Конфигурации, предусматривающие установку на полу, требуют дополнительных конструкций для обеспечения устойчивости. При работе с выдвижным лотком на 2000 листов следует использовать стойку принтера или основание принтера. Для установки некоторых других конфигураций также требуется стойка принтера или основание принтера. Дополнительная информация представлена на web-узле корпорации Lexmark по адресу www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	UPOZORNĚNÍ: Sestavy usazené na podlahu potřebují kvůli stabilitě další díl. Pokud používáte zásobník na 2000 listů, je nutné použít buď stojan pod tiskárnu nebo podstavec tiskárny. Některé další sestavy také vyžadují stojan pod tiskárnu nebo podstavec tiskárny. Další informace jsou uvedeny na webové stránce společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	POZOR: Konfigurácie, ktoré sa inštalujú na podlahu, vyžadujú kvôli stabilite doplnkové vybavenie. Ak používate zásuvku na 2 000 listov, musíte použiť buď stojan tlačiarne alebo základnú skrinku tlačiarne. Pri niektorých iných konfiguráciách musíte takisto použiť stojan tlačiarne alebo základnú skrinku tlačiarne. Viac informácií je dostupných na našej webovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	FIGYELEM! A padlóra állított készülékek stabil elhelyezése érdekében támasztékra van szükség. 2000 lapos fiók esetén alkalmazzon nyomtatóállványt. Egyes más konfigurációk is igényelhetik a nyomtatóállvány használatát. További információkat a Lexmark webhelyén olvashat a www.lexmark.com/multifunctionprinters címen.
	DİKKAT: Zemine monte edilen yapılandırılmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. 2000-yapraklık bir çekmece kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tüm diğer yapılandırmalarda da bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmak zorunludur. Daha fazla bilgiyi, Lexmark Web sitemizde, www.lexmark.com/multifunctionprinters adresinde bulabilirsiniz.
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επιδιόρθωσεις διαμορφώσεις απαιτούν επιπλέον επίπλωση για σταθερότητα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε είτε έπιπλο εκτυπωτή είτε βάση εκτυπωτή αν χρησιμοποιείτε συρτάρι χωρητικότητας 2000 φύλλων. Ορισμένες άλλες διαμορφώσεις πρέπει επίσης να διαθέτουν έπιπλο εκτυπωτή ή βάση εκτυπωτή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com/multifunctionprinters .
	אזהרה: תצורות המוצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף ליציבות. יש להשתמש במעמד למדפסת או בבסיס למדפסת אם משתמשים במגירה של 2000 גיליונות. תצורות מסוימות אחרות מחייבות גם הן שימוש במעמד למדפסת או בבסיס למדפסת. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters .

	小心：落地配置要求有附加设备以确保稳定性。如果使用 2000 页进纸器，您必须使用打印机工作台或打印机基座。某些其它配置也必须使用打印机工作台或打印机基座。可从 Lexmark 的 Web 站点： www.lexmark.com/multifunctionprinters 上获取更多信息。
	請當心：地板式配置需要其他的設備，以增加穩定性。若您使用的是 2000 張裝紙器，則必須使用印表機台座或印表機底座。某些其他配置也必須使用印表機台座或印表機底座。我們的 Lexmark 網站 www.lexmark.com/multifunctionprinters 上備有相關資訊。
	주의: 바닥 상치형 구성의 경우 안정성을 위해 별도의 수납 가구가 있어야 합니다. 2000장 서랍을 사용하는 경우 프린터 받침대 아니면 프린터 베이스를 사용해야 합니다. 일부 다르게 구성할 경우에도 프린터 받침대나 프린터 베이스를 반드시 사용해야 합니다. Lexmark 웹 사이트 www.lexmark.com/multifunctionprinters에서 자세한 내용을 확인하십시오.
	تنبيه: تتطلب عمليات التثبيت على الأرضية أثاثًا إضافيًا من أجل ثبات الطابعة. يتعين عليك إما أن تستخدم حامل طابعة أو قاعدة طابعة إذا كنت تستخدم درجًا سعة 2000 ورقة. بعض أنواع التكوين الأخرى أيضاً يجب أن يكون بها حامل طابعة أو قاعدة طابعة. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من موقع Lexmark على الإنترنت وعنوانه: www.lexmark.com/multifunctionprinters

Deutsch

Edition: April 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at www.lexmark.com.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Trademarks

Lexmark, Lexmark with diamond design, StapleSmart, PrintCryption, and MarkNet are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company. PCL is Hewlett-Packard Company's designation of a set of printer commands (language) and functions included in its printer products. This printer is intended to be compatible with the PCL language. This means the printer recognizes PCL commands used in various application programs, and that the printer emulates the functions corresponding to the commands. Details relating to compatibility are included in the *Technical Reference*.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.


Sicherheitsinformationen

- Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
ACHTUNG: Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Kabel wie zum Beispiel das Netz- oder Telefonkabel an.
- Verwenden Sie für den Anschluss des Produkts an das öffentliche Telefonwählnetz mindestens ein 26 AWG-Telekommunikationskabel (RJ-11).
- Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit Ausnahme der in der Bedienungsanleitung näher beschriebenen, sollten Fachleuten überlassen werden.
- Dieses Produkt und die zugehörigen Komponenten wurden für einen den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Einsatz entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht von Lexmark stammen, wird von Lexmark keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt übernommen.
- **ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen (wie beispielsweise Ethernet- und Telefonverbindungen) korrekt in den gekennzeichneten Anschlüssen installiert sind.
- Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät.
ACHTUNG: Einstellungen, Anpassungen bzw. andere als die in dieser Dokumentation dargestellten Prozesse können die Freisetzung gefährlicher Strahlung zur Folge haben.
- Die Lampe dieses Produkts enthält Quecksilber (<5 mg Hg). Die Entsorgung von Quecksilber unterliegt möglicherweise bestimmten Umweltrichtlinien. Informationen zur Entsorgung können von den örtlichen Behörden oder von der Electronic Industries Alliance unter folgender Internet-Adresse angefordert werden: www.eiae.org.

Hinweis zur statischen Empfindlichkeit



Warnung: Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des MFP angefasst haben.

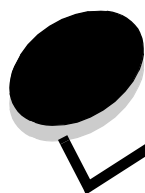

Inhalt

Informationen zur Stabilität	1
Kapitel 1: Erste Schritte	9
Konventionen	9
Verwendung dieses Handbuchs	9
Ausschalten des Druckers	9
Auswählen eines Standorts für Drucker und MFP	9
Anpassen der MFP-Option	10
Treiber und Optionen	11
Die ersten Installationsschritte	11
Kapitel 2: Installieren des verstellbaren MFP-Gestells	12
Zusammenbauen des verstellbaren MFP-Gestells	12
Installieren einer 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung	13
Installieren einer Duplexeinheit	14
Installieren des Druckers	15
Installieren des Finishers bzw. der Mailbox	16
Installieren des Scanners	17
Kapitel 3: Installieren des niedrigen Gestells	18
Zusammenbauen des niedrigen Gestells	18
Installieren einer 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung	19
Installieren einer Duplexeinheit	20
Installieren des Druckers	21
Installieren der Scannerablage	22
Installieren des Scanners	23
Kapitel 4: Installieren des Rollunterschrankes	24
Zusammenbauen des Rollunterschrankes	25
Installieren der Scannerablage	25
Installieren des Scanners	26
Kapitel 5: Installieren des Scannergestells	28
Aufstellen des Scannergestells	28
Installieren der Ausgabeoptionen	29
Kapitel 6: Installieren der Scanneroption	30
Aufstellen des Scanners	30

Kapitel 7: Einrichten des Druckers	32
Entfernen der Druckkassettenverpackung	32
Einlegen von Papier	35
Kapitel 8: Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten	36
Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers	36
Installieren von Speicherkarten	38
Installieren von Firmware-Karten	39
Installieren von Schnittstellenkarten und -kabeln	40
Anbringen der Abdeckung	42
Kapitel 9: Installieren des Scanners	43
Installieren der Abdeckung für die Druckerbedienerkonsole	43
Entsperren des Scanners	44
Anschließen von Kabeln und Netzkabeln	44
Installieren der Treiber	45
Faxkonfiguration	46
Überprüfen der MFP-Konfiguration	49
Kapitel 10: Verteilen von Informationen für MFP-Benutzer	51
Suchen nach Benutzeranweisungen	51
Verteilen von Benutzerinformationen	51
Einschränken der MFP-Verwendung	51
Kapitel 11: Lösen von Installationsproblemen	52
Weitere Hilfe	52

1

Erste Schritte

Konventionen

Hinweis: Ein *Hinweis* enthält nützliche Informationen.

ACHTUNG: Durch einen *Achtung-Hinweis* werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den Sie körperlichen Schaden nehmen könnten.

Warnung: Durch eine *Warnung* werden Sie auf einen Umstand hingewiesen, durch den die Produkthardware oder -software beschädigt werden könnte.

Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Handbuch soll Sie bei der Installation Ihres Druckers und Scanners (MFP-Option) unterstützen. Wenn Sie nicht über alle der aufgeführten Optionen verfügen, können Sie den entsprechenden Teil des Handbuchs überspringen und mit der nächsten Aufgabe fortfahren.

Sollten Sie weitere Informationen für die Installation einer Option oder des Druckers benötigen, schlagen Sie diese in der Begleitdokumentation der Option oder des Druckers nach und setzen Sie anschließend die Installation mit Hilfe dieses Handbuchs fort.

Ausschalten des Druckers

Wenn Sie nach der Erstinstallation des Druckers einen Scanner installieren, schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und dem Drucker oder der 2000-Blatt-Zuführung. Sind andere Geräte an den Drucker angeschlossen, schalten Sie diese ebenfalls aus und ziehen Sie die Netzkabel ab.

Auswählen eines Standorts für Drucker und MFP

Bei der Auswahl eines Standorts für den Drucker und die MFP-Option müssen Sie genügend Platz zum Öffnen der Druckerfächer, -abdeckungen und -klappen sowie der MFP-Option vorsehen. Folgende wichtige Punkte müssen ebenfalls beachtet werden:

- Lassen Sie genügend Platz um den Drucker herum frei, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen, ebenen und stabilen Fläche auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht im direkten Luftstrom von Klimaanlage, Heizungen oder Ventilatoren auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht, extremer Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen aus.
- Halten Sie das Gerät sauber, trocken und staubfrei.

ACHTUNG: Zum Anheben des Druckers sind zwei Personen erforderlich.

Hinweis: Lassen Sie den Drucker und den MFP bis zur tatsächlichen Installation im Karton.

Anpassen der MFP-Option

Sie können den MFP mit verschiedenen Zuführungs-, Ausgabe- und Speicheroptionen individuell anpassen.

Hinweis: Bewahren Sie alle Komponenten und Hardwareteile bis zur tatsächlichen Installation im Karton auf.

Überprüfen Sie die erhaltenen Kartons, und überzeugen Sie sich davon, dass alle notwendigen Komponenten für die von Ihnen bestellte Konfiguration enthalten sind.

Installieren Sie den Drucker und alle erworbenen Optionen in der folgenden Reihenfolge:

ACHTUNG: Wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Druckers Optionen installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie fortfahren.

- 1 Scannergestell, Gerätegestell oder Rollunterschrank
- 2 2000-Blatt-Zuführung
- 3 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung
- 4 Duplexeinheit
- 5 Drucker
- 6 Scannerablage oder Ausgabeoptionen
- 7 MFP-Option (Scanner)

Die folgenden Optionen sind für den MFP verfügbar:

Hinweis: Es sind u. U. weitere Optionen für den MFP verfügbar.

Zuführungsoptionen

250-Blatt-Zuführung
500-Blatt-Zuführung
2000-Blatt-Zuführung (Letter/A4)
Universell einsetzbares 250-Blatt-Fach mit Zuführung
Universell einsetzbares 400-Blatt-Fach mit Zuführung
Briefumschlageinzug

Ausgabeoptionen

Ablageerweiterung
Mailbox mit 5 Ablagen
Ablage mit hoher Kapazität
StapleSmart™-Finisher

Weitere Optionen

Duplexeinheit
Abstandhalter
Scannerablage
Rollunterschrank
Scannergestell
Gerätegestell



ACHTUNG: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Wenn Sie eine 2000-Blatt-Zuführung verwenden, müssen Sie entweder ein Druckergestell oder einen Rollunterschrank verwenden. Bei bestimmten anderen Konfigurationen ist ebenfalls entweder ein Druckergestell oder ein Rollunterschrank erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Treiber und Optionen

Nachdem Sie die Netzkabel angeschlossen und den Computer eingeschaltet haben, müssen Sie zwei Treibersätze installieren. Installieren Sie zuerst die Druckertreiber von der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Treiber-CD. Installieren Sie dann die MFP-Treiber von der im Lieferumfang des MFP enthaltenen CD *Software und Dokumentation*.

Prüfen Sie nach der Treiberinstallation, ob der Computer die installierten Optionen erkennt:

- 1 Öffnen Sie den Ordner **Drucker**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neuen MFP bzw. Drucker, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte mit den installierbaren Optionen.


Je nach System handelt es sich dabei um die Registerkarte **Optionen installieren**, **Geräteeinstellungen**, **Gerät** oder **Optionen**.

- 4 Fügen Sie die neu installierten Optionen hinzu.


Die ersten Installationsschritte

Die ersten Installationsschritte hängen von der verwendeten Untersatzoption (Gerätegestell, Scannergestell oder Rollunterschrank) ab. Die Anweisungen für die jeweilige Option finden Sie an folgender Stelle:


- Verstellbares MFP-Gestell (Teilenummer 12B0602): siehe Seite 12
- Niedriges Gestell (Teilenummer 16C0379): siehe Seite 18
- Rollunterschrank: siehe Seite 24
- Scannergestell (Teilenummer 16C0700): siehe Seite 28
- Scanner ohne Option: siehe Seite 30

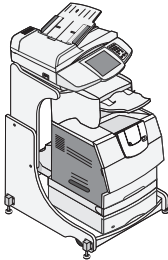


**Verstellbares
MFP-Gestell**

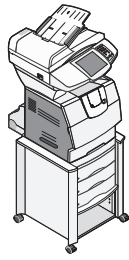


**Niedriges
Gestell**

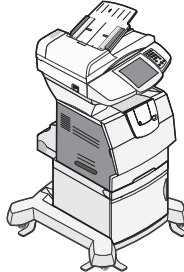

Rollunterschrank

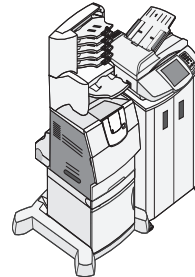

Scannergestell

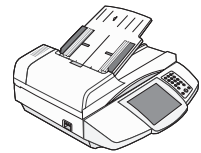

Scanner

2

Installieren des verstellbaren MFP-Gestells

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Installieren der MFP-Option bei Verwendung eines verstellbaren MFP-Gestells.

Zum Installieren dieser Option sollten die folgenden Komponenten verfügbar sein:

- Verstellbares MFP-Gestell (Teilenummer 12B0602)
- Optionale Zuführung
- Optionale Duplexeinheit
- Drucker
- Finisher oder Mailbox
- 4600 MFP (Scanner)

Wenn Sie nicht über alle der aufgeführten Optionen verfügen, können Sie den entsprechenden Teil der Installation überspringen und mit der nächsten Aufgabe fortfahren.

Es sind folgende Installationsschritte erforderlich:

- 1 Zusammenbauen des verstellbaren MFP-Gestells
- 2 Installieren der optionalen Zuführung
- 3 Installieren der optionalen Duplexeinheit
- 4 Installieren des Druckers
- 5 Installieren des Finishers bzw. der Mailbox
- 6 Installieren des Scanners auf der oberen Ablage

Zusammenbauen des verstellbaren MFP-Gestells

Befolgen Sie die im Lieferumfang des verstellbaren MFP-Gestells enthaltenen Montageanweisungen, und fahren Sie dann mit den Anweisungen unter **Installieren einer 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung auf Seite 13** fort.

Hinweis: Wenn Sie über einen Finisher oder eine Mailbox verfügen, muss die obere Ablage auf die maximale Höhe eingestellt werden.

Installieren einer 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung


Die 250-Blatt- bzw. 500-Blatt-Zuführung wird unter dem Drucker und der optionalen Duplexeinheit angebracht. Der Drucker erkennt automatisch jede installierte Zuführung.

Eine Zuführung besteht aus einem Papierfach und einem Unterbau. Die 250-Blatt- und die 500-Blatt-Zuführung werden auf dieselbe Art und Weise installiert.

- 1 Entfernen Sie das Papierfach aus der Zuführung. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Klebebänder vom Unterbau und vom Fach.
- 2 Setzen Sie das Fach in den Unterbau ein.
- 3 Setzen Sie den Unterbau auf das Gestell.

Hinweis: Wenn Sie über einen Finisher oder eine Mailbox verfügen, muss die Vorderkante des Fachs an der Vorderkante des Gestells ausgerichtet werden.

Sie können ein Etikett mit der Fachnummer am Fach anbringen.

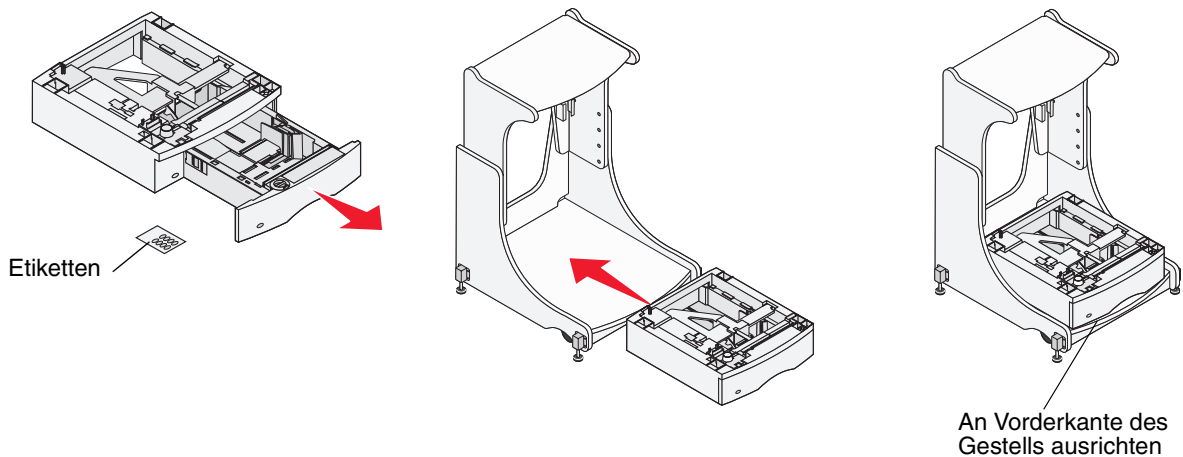

Installieren einer Duplexeinheit


Die Duplexeinheit wird unter dem Drucker, unterhalb des Standardpapierfachs und über den Zuführungen angebracht.

Hinweis: Es sind zwei optionale Duplexeinheiten erhältlich. Die 250-Blatt-Duplexeinheit kann nur bei Druckern mit einem 250-Blatt-Standardfach verwendet werden, die 500-Blatt-Duplexeinheit nur bei Druckern mit einem 500-Blatt-Standardfach. Stellen Sie sicher, dass Sie über die korrekte Duplexeinheit für das im Drucker installierte Fach verfügen.

Setzen Sie die Duplexeinheit auf die bereits installierte Zuführung bzw. auf das Gestell.

Hinweis: Wenn Sie über einen Finisher oder eine Mailbox, aber nicht über eine optionale Zuführung verfügen, muss die Vorderkante der Duplexeinheit an der Vorderkante des Gestells ausgerichtet werden.

Ein Riegel, ein Rundstift und rechteckige Vertiefungen an der Oberseite der Zuführung erleichtern das Positionieren der Duplexeinheit und das korrekte Ausrichten der Kanten. Stellen Sie sicher, dass die Duplexeinheit sicher aufgesetzt ist.

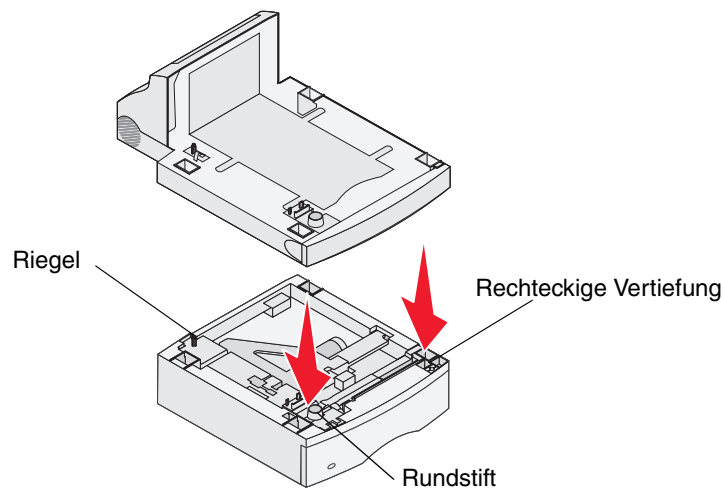


Installieren des Druckers

- 1 Öffnen Sie den Druckerkarton, und nehmen Sie alle Teile heraus.
- 2 Überprüfen Sie, ob folgende Teile vorhanden sind:
 - Drucker
 - Netzkabel
 - *Installations-Kurzanleitung*
 - *Dokumentations-CD*
 - Drahtbügel
- 3 Legen Sie alle Teile außer dem Drucker zur späteren Verwendung beiseite.

Hinweis: Wenn im Lieferumfang Ihres Scanners eine Schnittstellenkarte, eine Speicherkarte und eine Firmware-Karte enthalten sind, führen Sie zunächst die unter **Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten auf Seite 36** beschriebenen Schritte durch, um die Karten zu installieren. Fahren Sie anschließend mit Schritt 4 in diesem Abschnitt fort.

ACHTUNG: Es werden mindestens zwei Personen benötigt, um den Drucker sicher anzuheben.

- 4 Setzen Sie den Drucker auf die Duplexeinheit, die optionale Zuführung oder das Gestell.
- 5 Stellen Sie sicher, dass der Drucker fest in die Duplexeinheit einrastet.

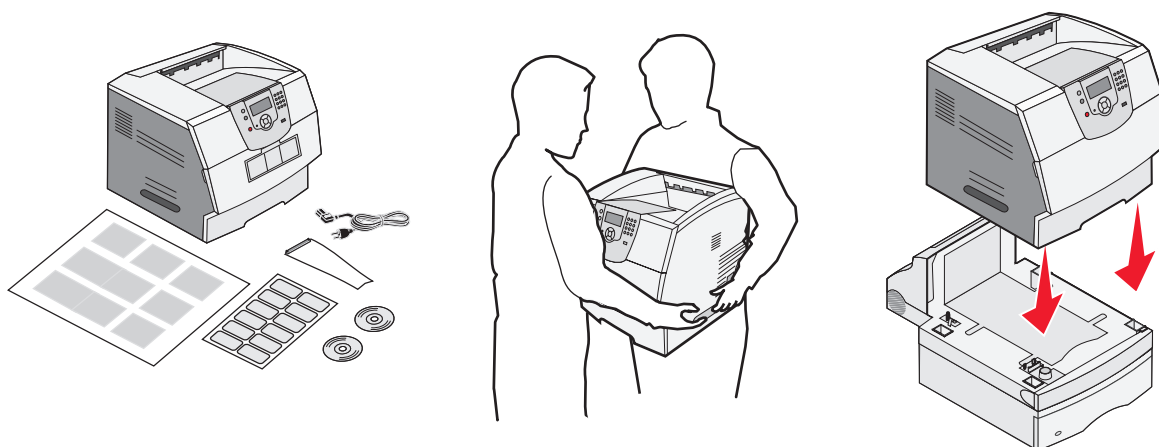

Installieren des Finishers bzw. der Mailbox

- 1 Entfernen Sie die obere Abdeckung vom Drucker.

Sie benötigen die Abdeckung nicht, wenn der Finisher bzw. die Mailbox angebracht ist. Bewahren Sie die Abdeckung auf, da sie benötigt wird, wenn Sie den Finisher bzw. die Mailbox entfernen.

- 2 Richten Sie den Finisher oder die Mailbox an den Aufnahmen oben auf dem Drucker aus, und setzen Sie den Finisher bzw. die Mailbox in die Aufnahmen ein.


Aufgrund des geringen Abstands zwischen dem Drucker und der oberen Ablage muss der Finisher bzw. die Mailbox beim Einsetzen in die Aufnahmen gedreht werden.

- 3 Stellen Sie sicher, dass der Finisher bzw. die Mailbox sicher aufgesetzt ist.

- 4 Stecken Sie die Spitzen des Drahtbügels in die Enden der Kunststoffhalterung, so dass der Bügel sich nach unten wölbt.

Der Drahtbügel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und liegt in der Standardpapierablage, wenn diese installiert ist.

- 5 Bringen Sie die Kunststoffhalterung am Finisher bzw. an der Mailbox an.

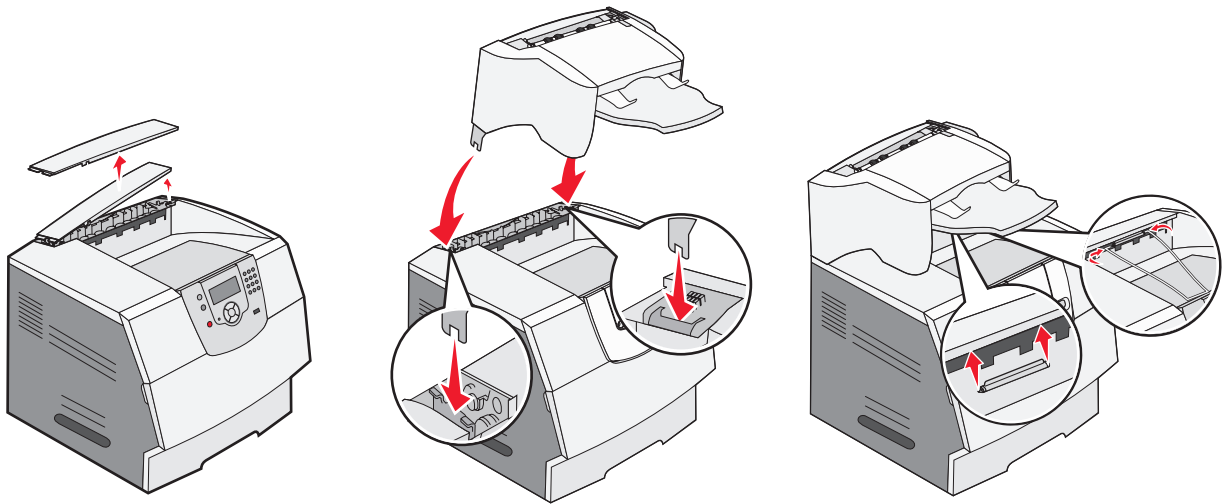

Installieren des Scanners




ACHTUNG: Zum Anheben des Scanners sind zwei Personen erforderlich.

- 1 Ziehen Sie die Scannerablage heraus.
- 2 Richten Sie die zwei Löcher auf der Unterseite des Scanners an den beiden vorderen Löchern in der Ablage aus, und setzen Sie das Scannerunterteil dann auf die Ablage.
- 3 Setzen Sie die beiden Rändelschrauben von unten durch die Ablage hindurch in die Unterseite des Scanners ein. Ziehen Sie die beiden Rändelschrauben fest.
- 4 Richten Sie die Scharniere am Scanneroberteil an den Aufnahmen im Scanner aus, und setzen Sie das Scanneroberteil dann auf den Scanner.

Informationen zum Entfernen des Scanneroberteils finden Sie im entsprechenden Kapitel im *Benutzerhandbuch* auf der CD *Software und Dokumentation*.

- 5 Schließen Sie die beiden Scannerkabel an

Hinweis: Um Fehler und Fehlfunktionen beim Scanner zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Scannerkabel fest angezogen sind.

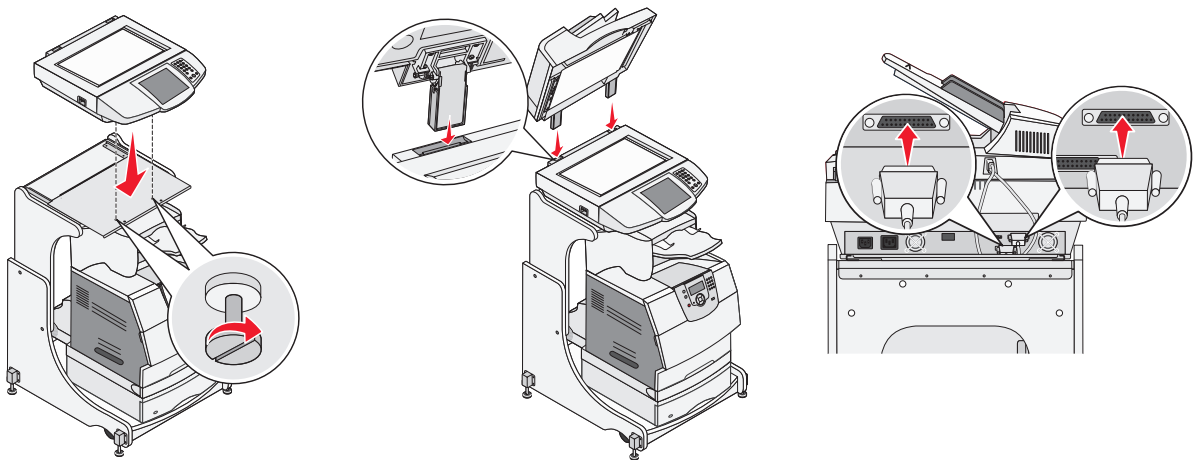

- 6 Fahren Sie mit **Entfernen der Druckkassettenverpackung auf Seite 32** fort.

Fahren Sie mit Seite 32 fort.

3

Installieren des niedrigen Gestells

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Installieren der MFP-Option bei Verwendung eines niedrigen Gestells. Zum Installieren dieser Option sollten die folgenden Komponenten verfügbar sein:

- Niedriges Gestell (Teilenummer 20G0790)
- Drucker
- 4600 MFP (Scanner)
- Scannerablage

Möglicherweise sind außerdem die folgenden Komponenten verfügbar:

- Optionale Zuführungen
- Optionale Duplexeinheit
- Druckerspeicherkarten oder Optionskarten

Wenn Sie nicht über alle der aufgeführten Optionen verfügen, können Sie den entsprechenden Teil der Installation überspringen und mit der nächsten Aufgabe fortfahren.

Es sind folgende Installationsschritte erforderlich:

- 1 Zusammenbauen des niedrigen Gestells
- 2 Installieren der optionalen Zuführungen
- 3 Installieren einer optionalen Duplexeinheit
- 4 Installieren des Druckers
- 5 Installieren einer Scannerablage
- 6 Installieren des Scanners auf der Scannerablage

Zusammenbauen des niedrigen Gestells

Befolgen Sie die im Lieferumfang des niedrigen Gestells enthaltenen Montageanweisungen, und fahren Sie dann mit den Anweisungen unter **Installieren einer 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung auf Seite 19** fort.


Installieren einer 250-Blatt- oder 500-Blatt-Zuführung

Die 250-Blatt- bzw. 500-Blatt-Zuführung wird unter dem Drucker und der optionalen Duplexeinheit angebracht. Der Drucker erkennt automatisch jede installierte Zuführung.


Eine Zuführung besteht aus einem Papierfach und einem Unterbau. Die 250-Blatt- und die 500-Blatt-Zuführung werden auf dieselbe Art und Weise installiert.

- 1 Entfernen Sie das Papierfach aus der Zuführung. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Klebebänder vom Unterbau und vom Fach.
- 2 Setzen Sie das Fach in den Unterbau ein.
- 3 Setzen Sie den Unterbau auf das Gestell.

Sie können ein Etikett mit der Fachnummer am Fach anbringen.

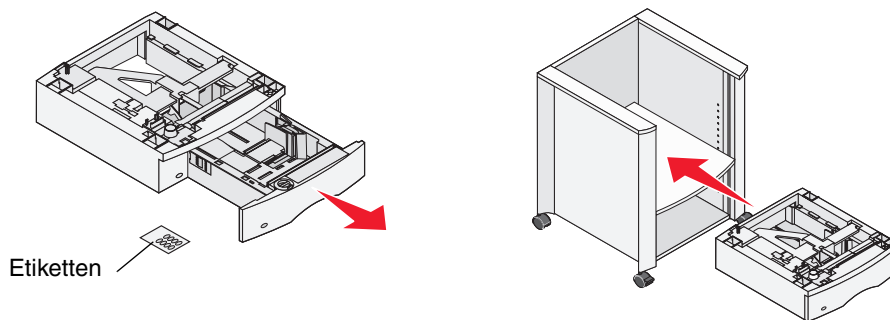

- 4 Wenn Sie über zusätzliche Zuführungen verfügen, setzen Sie sie auf die bereits installierte Zuführung.
Ein Riegel, ein Rundstift und rechteckige Vertiefungen an der Oberseite der Zuführung erleichtern das Positionieren und das korrekte Ausrichten der Kanten. Stellen Sie sicher, dass die Zuführung sicher aufgesetzt ist.

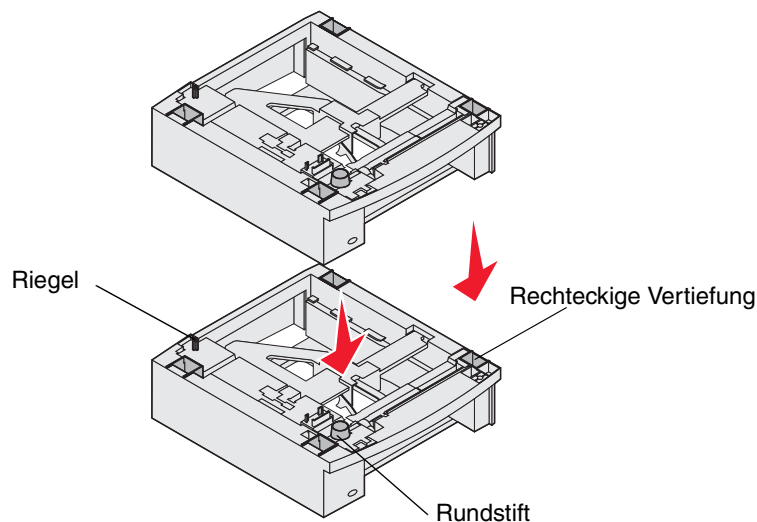


Installieren einer Duplexeinheit

Die Duplexeinheit wird unter dem Drucker, unterhalb des Standardpapierfachs und über den Zuführungen angebracht.

Hinweis: Es sind zwei optionale Duplexeinheiten erhältlich. Die 250-Blatt-Duplexeinheit kann nur bei Druckern mit einem 250-Blatt-Standardfach verwendet werden, die 500-Blatt-Duplexeinheit nur bei Druckern mit einem 500-Blatt-Standardfach. Stellen Sie sicher, dass Sie über die korrekte Duplexeinheit für das im Drucker installierte Fach verfügen.

Setzen Sie die Duplexeinheit auf die bereits installierte Zuführung bzw. auf das Gestell.

Ein Riegel, ein Rundstift und rechteckige Vertiefungen an der Oberseite der Zuführung erleichtern das Positionieren der Duplexeinheit und das korrekte Ausrichten der Kanten. Stellen Sie sicher, dass die Duplexeinheit sicher aufgesetzt ist.

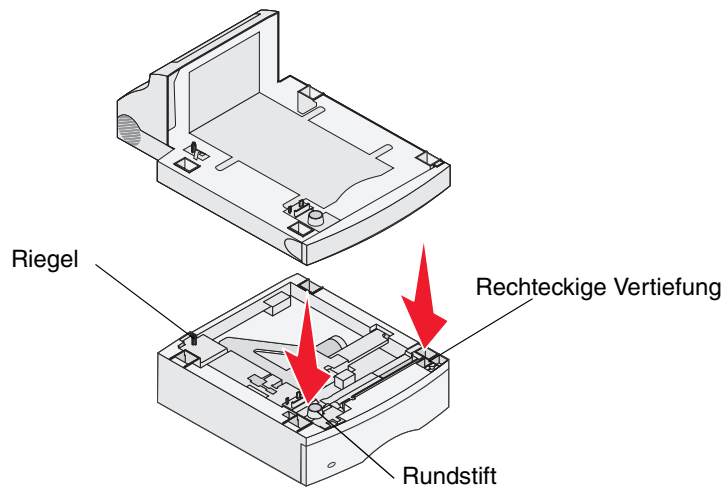


Installieren des Druckers

- 1 Öffnen Sie den Druckerkarton, und nehmen Sie alle Teile heraus.
- 2 Überprüfen Sie, ob folgende Teile vorhanden sind:
 - Drucker
 - Netzkabel
 - *Installations-Kurzanleitung*
 - *Dokumentations-CD*
 - Drahtbügel
- 3 Legen Sie alle Teile außer dem Drucker zur späteren Verwendung beiseite.

Hinweis: Wenn im Lieferumfang Ihres Scanners eine Schnittstellenkarte, eine Speicherkarte und eine Firmware-Karte enthalten sind, führen Sie zunächst die unter **Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten auf Seite 36** beschriebenen Schritte durch, um die Karten zu installieren. Fahren Sie anschließend mit Schritt 4 in diesem Abschnitt fort.

ACHTUNG: Es werden mindestens zwei Personen benötigt, um den Drucker sicher anzuheben.

- 4 Setzen Sie den Drucker auf die Duplexeinheit, die optionale Zuführung oder das Gestell.
- 5 Stellen Sie sicher, dass der Drucker fest in die Duplexeinheit einrastet.

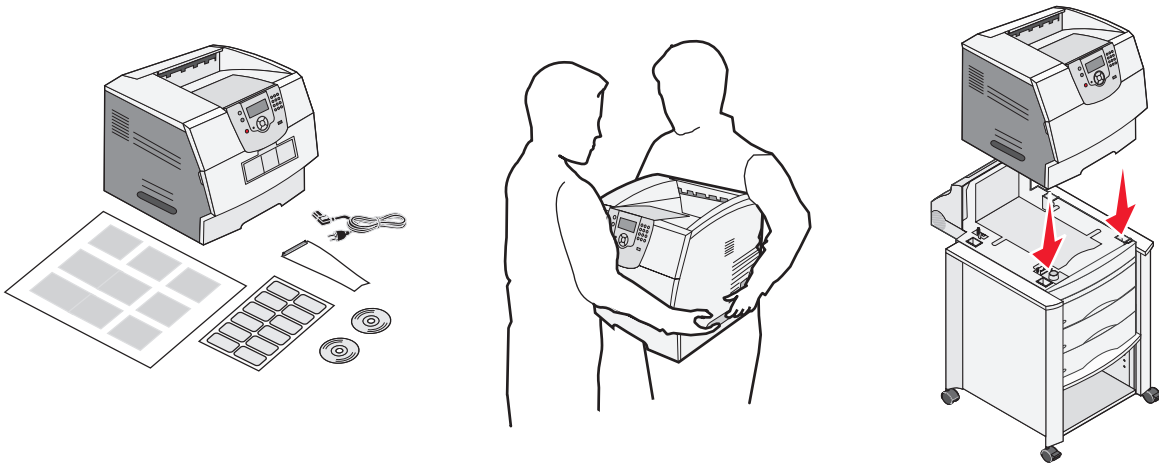

Installieren der Scannerablage


Hinweis: Wenn Sie nicht über eine Scannerablage, sondern über ein Scannergestell verfügen, fahren Sie mit **Installieren des Scannergestells auf Seite 28** fort. Fahren Sie andernfalls mit **Installieren der Scanneroption auf Seite 30** fort.

- 1 Entfernen Sie die obere Abdeckung vom Drucker.

Hinweis: Eine Scannerablage ist für Drucker des Typs T640 nicht verfügbar.

Sie benötigen die Abdeckung nicht, wenn die Scannerablage angebracht ist. Bewahren Sie die Abdeckung auf, da sie benötigt wird, wenn Sie die Scannerablage entfernen.


- 2 Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband auf der Unterseite der Ablage.

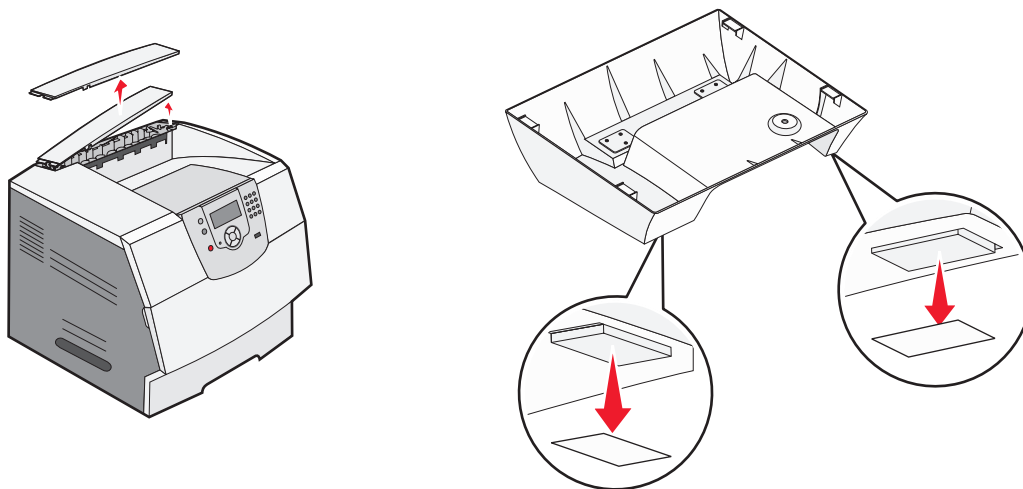

- 3 Führen Sie die Halterungen zur Befestigung der Scannerablage in die Aufnahmen oben auf dem Drucker ein.
- 4 Stellen Sie sicher, dass die Scannerablage fest angebracht ist.
- 5 Stecken Sie die Spitzen des Drahtbügels in die Enden der Kunststoffhalterungen, so dass der Bügel sich nach unten wölbt.

Der Drahtbügel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und liegt in der Standardpapierablage, wenn diese installiert ist.

- 6 Bringen Sie die Kunststoffhalterung an der Scannerablage an.


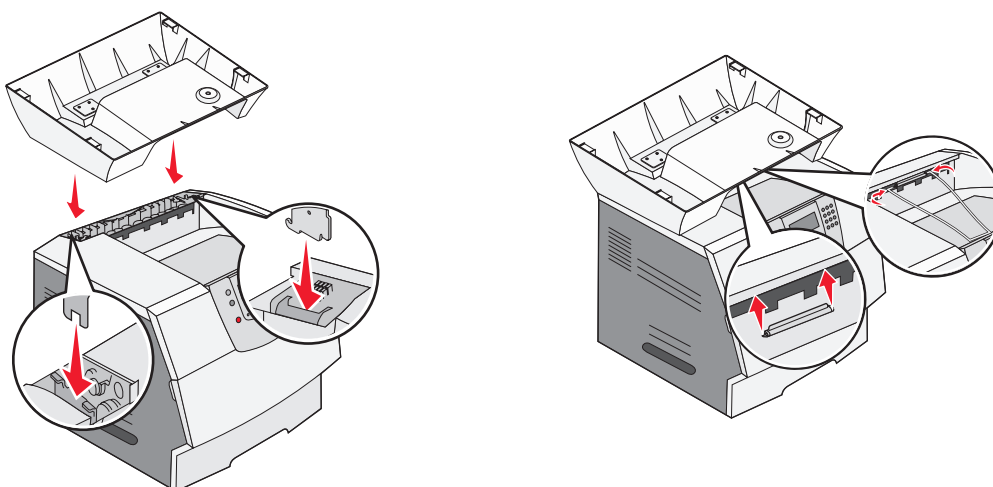


Installieren des Scanners



ACHTUNG: Zum Anheben des Scanners sind zwei Personen erforderlich.

- 1 Stellen Sie das Scannerunterteil auf die Scannerablage.
- 2 Drehen Sie die Rändelschraube, die sich an der Unterseite der Ablage befindet, in die Unterseite des Scanners ein, und ziehen Sie sie fest.

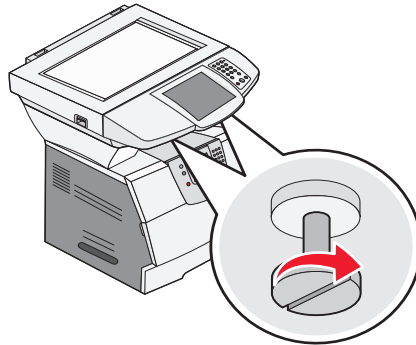
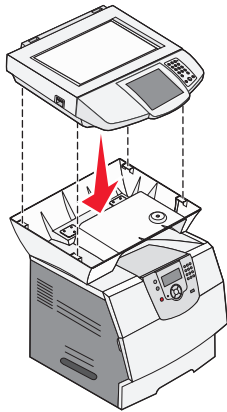


- 3 Richten Sie die Scharniere am Scanneroberteil an den Aufnahmen im Scanner aus, und setzen Sie das Scanneroberteil dann auf den Scanner.

Informationen zum Entfernen des Scanneroberteils finden Sie im entsprechenden Kapitel im *Benutzerhandbuch* auf der CD *Software und Dokumentation*.

- 4 Schließen Sie die beiden Scannerkabel an.

Hinweis: Um Fehler und Fehlfunktionen beim Scanner zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Scannerkabel fest angezogen sind.

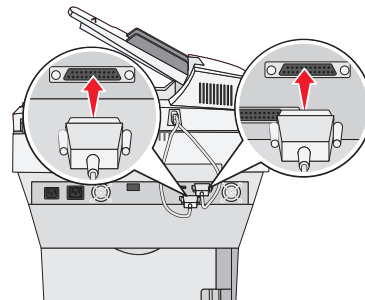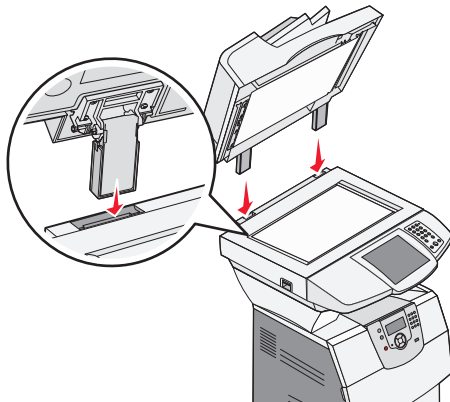

- 5 Fahren Sie mit **Entfernen der Druckkassettenverpackung auf Seite 32** fort.

Fahren Sie mit Seite 32 fort.

4

Installieren des Rollunterschrankes



ACHTUNG: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Wenn Sie eine 2000-Blatt-Zuführung verwenden, müssen Sie entweder ein Druckergestell oder einen Rollunterschrank verwenden. Bei bestimmten anderen Konfigurationen ist ebenfalls entweder ein Druckergestell oder ein Rollunterschrank erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/multifunctionprinters.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Installieren der MFP-Option bei Verwendung eines Rollunterschrankes. Zum Installieren dieser Option sollten die folgenden Komponenten verfügbar sein:

- Rollunterschrank
- Drucker
- 4600 MFP (Scanner)

Möglicherweise sind außerdem die folgenden Komponenten verfügbar:

- Optionale Zuführungen
- Optionale Duplexeinheit
- Scannerablage
- Druckerspeicherkarten oder Optionskarten

Wenn Sie nicht über alle der aufgeführten Optionen verfügen, können Sie den entsprechenden Teil der Installation überspringen und mit der nächsten Aufgabe fortfahren.

Es sind folgende Installationsschritte erforderlich:

- 1 Zusammenbauen des Rollunterschrankes
- 2 Installieren einer optionalen Zuführung auf dem Rollunterschrank
- 3 Installieren zusätzlicher optionaler Zuführungen
- 4 Installieren einer optionalen Duplexeinheit
- 5 Installieren des Druckers
- 6 Installieren der Scannerablage
- 7 Installieren des Scanners

Zusammenbauen des Rollunterschanks

Der Rollunterschrank wird verwendet, wenn der MFP auf das Scannergestell gesetzt und der Drucker auf dem Boden abgestellt werden soll. Er bietet Mobilität und stellt eine stabile Grundlage für den Drucker dar. Für 2000-Blatt-Zuführungen, 500-Blatt-Zuführungen und 250-Blatt-Zuführungen gelten unterschiedliche Montageanweisungen.

- 1 Befolgen Sie die im Lieferumfang des Rollunterschanks enthaltenen Montageanweisungen.
- 2 Fahren Sie mit **Installieren der Scannerablage auf Seite 25** fort.

Installieren der Scannerablage


Hinweis: Wenn Sie nicht über eine Scannerablage, sondern über ein Scannergestell verfügen, fahren Sie mit **Installieren des Scannergestells auf Seite 28** fort. Fahren Sie andernfalls mit **Installieren der Scanneroption auf Seite 30** fort.

- 1 Entfernen Sie die obere Abdeckung vom Drucker.

Hinweis: Eine Scannerablage ist für Drucker des Typs T640 nicht verfügbar.


Sie benötigen die Abdeckung nicht, wenn die Scannerablage angebracht ist. Bewahren Sie die Abdeckung auf, da sie benötigt wird, wenn Sie die Scannerablage entfernen.

- 2 Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband auf der Unterseite der Ablage.

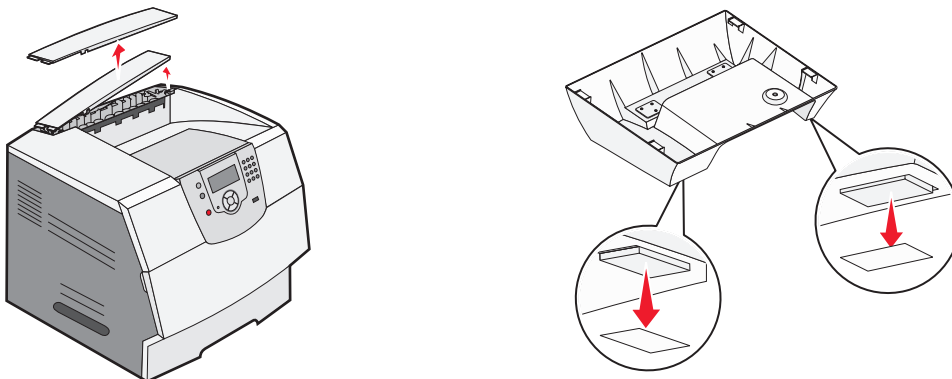

Installieren des Rollunterschranks

- 3 Führen Sie die Halterungen zur Befestigung der Scannerablage in die Aufnahmen oben auf dem Drucker ein.
 - 4 Stellen Sie sicher, dass die Scannerablage fest angebracht ist.
 - 5 Stecken Sie die Spitzen des Drahtbügels in die Enden der Kunststoffhalterungen, so dass der Bügel sich nach unten wölbt.
- Der Drahtbügel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und liegt in der Standardpapierablage, wenn diese installiert ist.
- 6 Bringen Sie die Kunststoffhalterung an der Scannerablage an.

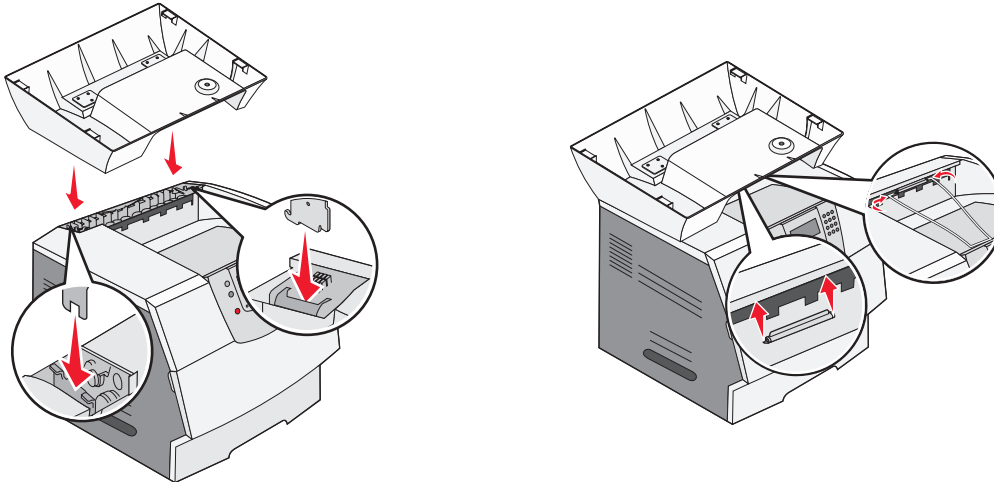


Installieren des Scanners



ACHTUNG: Zum Anheben des Scanners sind zwei Personen erforderlich.

- 1 Stellen Sie das Scannerunterteil auf die Scannerablage.
- 2 Drehen Sie die beiden Rändelschrauben, die sich an der Unterseite der Ablage befinden, in die Unterseite des Scanners ein, und ziehen Sie sie fest.

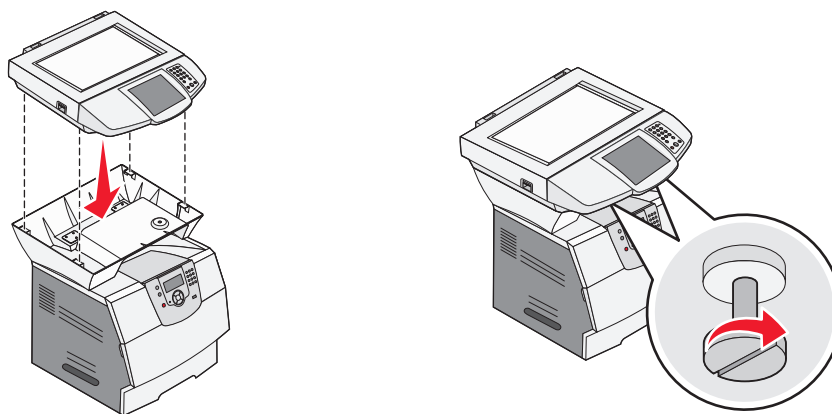


Installieren des Rollunterschrankes

- 3 Richten Sie die Scharniere am Scanneroberteil an den Aufnahmen im Scanner aus, und setzen Sie das Scanneroberteil dann auf den Scanner.

Informationen zum Entfernen des Scanneroberteils finden Sie im entsprechenden Kapitel im *Benutzerhandbuch* auf der CD *Software und Dokumentation*.

- 4 Schließen Sie die beiden Scannerkabel an.

Hinweis: Um Fehler und Fehlfunktionen beim Scanner zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Scannerkabel fest angezogen sind.

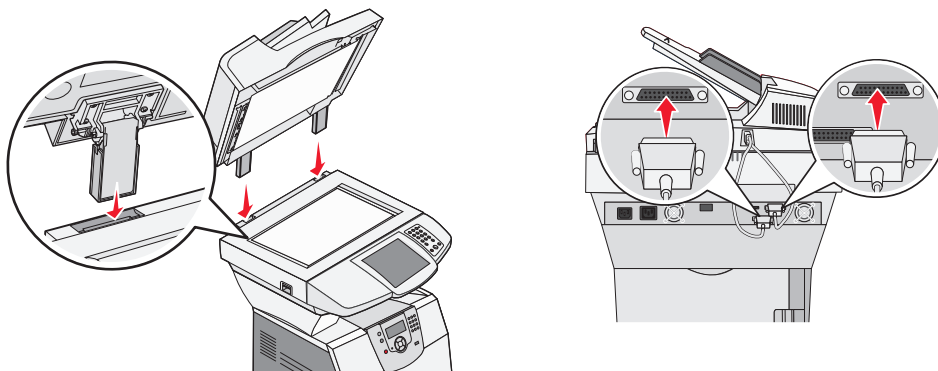

- 5 Fahren Sie mit **Entfernen der Druckkassettenverpackung auf Seite 32** fort.



5

Installieren des Scannergestells



ACHTUNG: Für auf dem Boden stehende Drucker ist aus Stabilitätsgründen ein zusätzlicher Untersatz erforderlich. Wenn Sie eine 2000-Blatt-Zuführung verwenden, müssen Sie entweder ein Druckergestell oder einen Rollunterschrank verwenden. Bei bestimmten anderen Konfigurationen ist ebenfalls ein Rollunterschrank erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/multifunctionprinters.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Installieren der MFP-Option bei Verwendung eines Scannergestells.

Zum Installieren dieser Option sollten die folgenden Komponenten verfügbar sein:

- Scannergestell (Teilenummer 16C0700)
- Drucker
- 4600 MFP (Scanner)

Möglicherweise sind außerdem die folgenden Komponenten verfügbar:

- Rollunterschrank
- Niedriges Gestell
- Optionale Zuführungen
- Optionale Duplexeinheit
- Druckerspeicherkarten oder Optionskarten
- Ausgabeoptionen

Wenn Sie nicht über alle der aufgeführten Optionen verfügen, können Sie den entsprechenden Teil der Installation überspringen und mit der nächsten Aufgabe fortfahren.

Es sind folgende Installationsschritte erforderlich:

- 1 Aufstellen des Scannergestells
- 2 Installieren der Ausgabeoptionen



Aufstellen des Scannergestells

Nehmen Sie das Scannergestell aus dem Karton, und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Stellen Sie das Scannergestell am gewünschten MFP-Standort auf, und fahren Sie dann mit **Installieren der Ausgabeoptionen auf Seite 29** fort.

Installieren der Ausgabeoptionen

Wenn Sie eine Ausgabeoption (Finisher, Ablageerweiterung oder Mailbox) erworben haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Entfernen Sie die obere Abdeckung vom Drucker.
Sie benötigen die Abdeckung nicht, wenn die Ausgabeoption angebracht ist. Bewahren Sie die Abdeckung auf, da sie benötigt wird, wenn Sie die Ausgabeoption entfernen.
- 2 Nehmen Sie die Option aus dem Karton, und befolgen Sie die im Lieferumfang der Option enthaltenen Installationsanweisungen.
- 3 Stecken Sie die Spitzen des Drahtbügels in die Enden der Kunststoffhalterung, so dass der Bügel sich nach unten wölbt.
Der Drahtbügel ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und liegt in der Standardpapierablage, wenn diese installiert ist.
- 4 Bringen Sie die Kunststoffhalterung am Finisher, an der Ablageerweiterung oder an der Mailbox an.

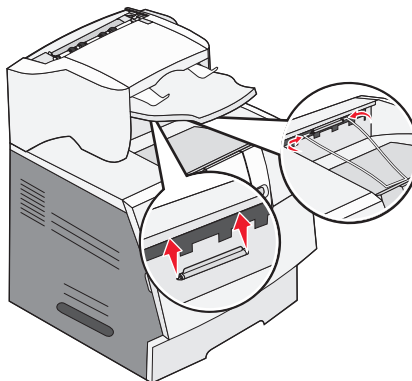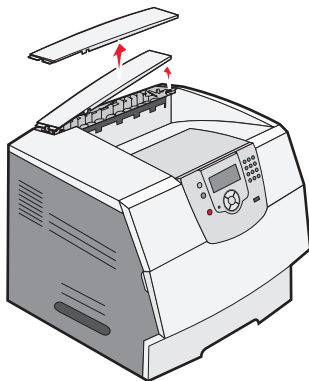

- 5 Fahren Sie mit **Entfernen der Druckkassettenverpackung auf Seite 32** fort.



6

Installieren der Scanneroption

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zum Installieren des MFP (Scanners).

Zum Installieren dieser Option sollten die folgenden Komponenten verfügbar sein:

- Drucker
- 4600 MFP (Scanner)
- Druckerspeicherkarten oder Optionskarten

Es sind folgende Installationsschritte erforderlich:

- 1 Aufstellen des Scanners
- 2 Installieren der Speicheroptionen
- 3 Installieren des Druckers

Aufstellen des Scanners




ACHTUNG: Zum Anheben des Scanners sind zwei Personen erforderlich.

- 1 Nehmen Sie das Scannerunterteil aus dem Karton.
- 2 Stellen Sie das Scannerunterteil auf einen Tisch, auf das Scannergestell oder auf eine andere ebene Fläche.
- 3 Richten Sie die Scharniere am Scanneroberteil an den Aufnahmen im Scanner aus, und setzen Sie das Scanneroberteil dann auf den Scanner.

Informationen zum Entfernen des Scanneroberteils finden Sie im Kapitel **Entfernen des Scanneroberteils** im *Benutzerhandbuch* auf der CD *Software und Dokumentation*.

- 4 Schließen Sie die beiden Scannerkabel an.

Hinweis: Um Fehler und Fehlfunktionen beim Scanner zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Scannerkabel fest angezogen sind.

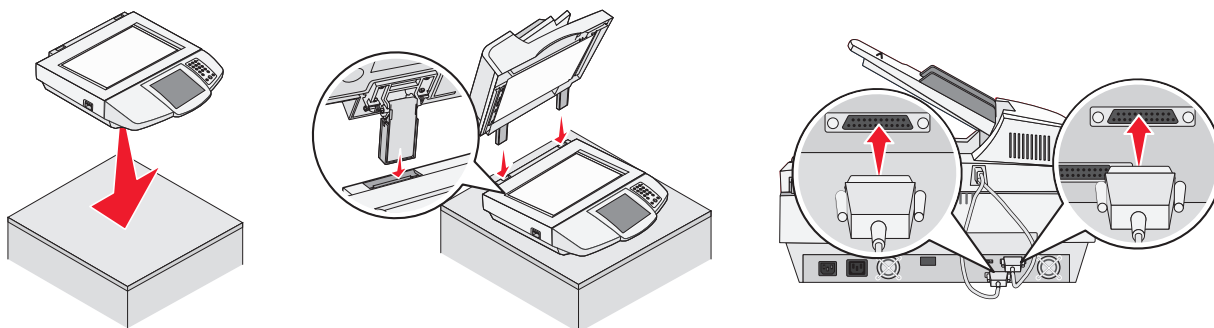

- 5 Fahren Sie mit **Entfernen der Druckkassettenverpackung auf Seite 32** fort, und befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren des Druckers. Informationen zum Installieren von Schnittstellen-, Speicher- und Firmware-Karten finden Sie unter **Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten auf Seite 36**.




7

Einrichten des Druckers

Entfernen der Druckkassettenverpackung




Hinweis: Wenn Sie nach der Ersteinrichtung des Druckers einen Scanner installieren, wurde die Druckkassettenverpackung bereits während der Druckereinrichtung entfernt.

- 1 Öffnen Sie die untere vordere Klappe.
- 2 Öffnen Sie die obere vordere Klappe.
- 3 Ziehen Sie die Druckkassette nach oben heraus.

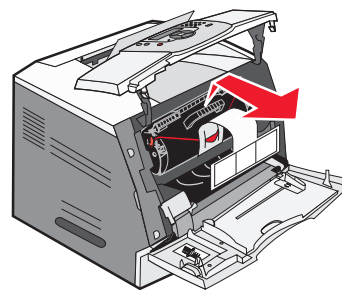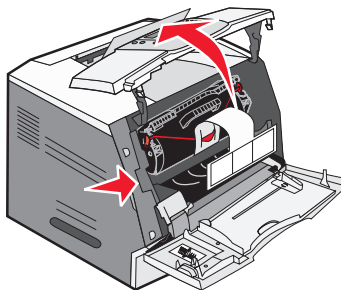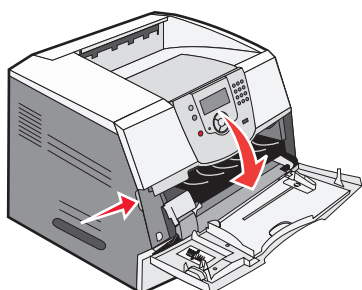


- 4 Entfernen Sie die Laschen und die Verpackung von der Kassette.
- 5 Entsorgen Sie die Laschen und die Verpackung der Kassette.
- 6 Schütteln Sie die Druckkassette.
- 7 Setzen Sie die Kassette wieder in den Drucker ein.

Die Druckkassette gleitet nach unten und *rastet ein*.

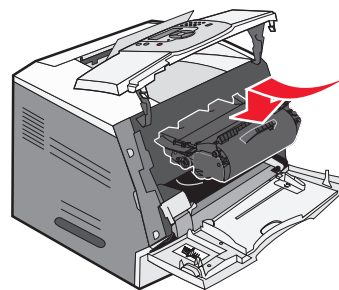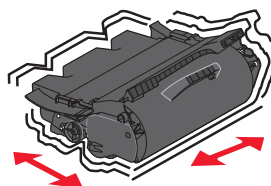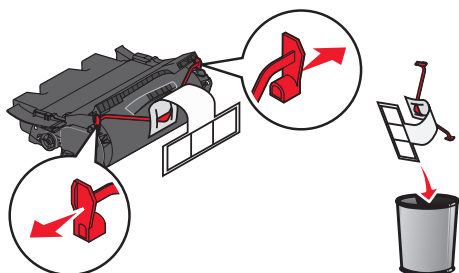

Einrichten des Druckers

- 8** Schließen Sie beide vorderen Klappen.

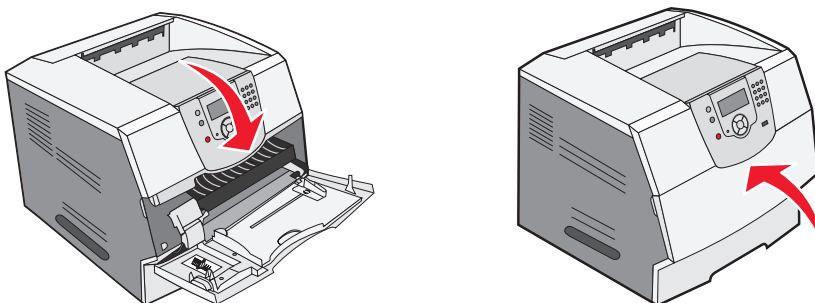

Bestellen von Druckkassetten

Hinweis: Bestellen Sie zum Austauschen Ihrer Druckkassette eine der folgenden Kassetten, um eine optimale Kopierqualität zu gewährleisten. Sie können die aktuellen Kassetten verwenden, bis sie leer sind.

Teilenummer	Beschreibung	Durchschnittliche Kassettenkapazität*
Für die USA und Kanada		
X644A11A	Rückgabe-Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H11A	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X11A	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
X644H01A	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität für Etikettendruck	21.000 Standardseiten
X644X01A	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität für Etikettendruck	32.000 Standardseiten
Andere verfügbare Druckkassetten		
X644A21A	Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H21A	Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X21A	Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
Für Europa, den Nahen Osten und Afrika		
X644A11E	Rückgabe-Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H11E	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X11E	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
Andere verfügbare Druckkassetten		
X644A21E	Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H21E	Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X21E	Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
Für Asien und den Pazifikraum		
X644A11P	Rückgabe-Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H11P	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
* Erklärter Kapazitätswert gemäß ISO/IEC 19752		

Einrichten des Druckers


Teilenummer	Beschreibung	Durchschnittliche Kassettenkapazität*
X644X11P	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
X644H01P	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität für Etikettendruck	21.000 Standardseiten
X644X01P	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität für Etikettendruck	32.000 Standardseiten
Andere verfügbare Druckkassetten		
X644A21P	Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H21P	Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X21P	Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
Für Lateinamerika		
X644A11L	Rückgabe-Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H11L	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X11L	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
X644H01L	Rückgabe-Druckkassette mit hoher Kapazität für Etikettendruck	21.000 Standardseiten
X644X01L	Rückgabe-Druckkassette mit extrem hoher Kapazität für Etikettendruck	32.000 Standardseiten
Andere verfügbare Druckkassetten		
X644A21L	Druckkassette	10.000 Standardseiten
X644H21L	Druckkassette mit hoher Kapazität	21.000 Standardseiten
X644X21L	Druckkassette mit extrem hoher Kapazität	32.000 Standardseiten
* Erklärter Kapazitätswert gemäß ISO/IEC 19752		

Einlegen von Papier


Befolgen Sie diese Anleitungen zum Einlegen von Papier in jedes der standardmäßigen oder zusätzlichen Papierfächer. Das Vorgehen ist bei allen Fächern dasselbe.

- 1 Ziehen Sie das Fach aus dem Drucker.
- 2 Stellen Sie die Längen- und Breitenführungen auf die richtige Position für das Format des eingelegten Papiers ein.
- 3 Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie ihn anschließend auf.

Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Fläche an.

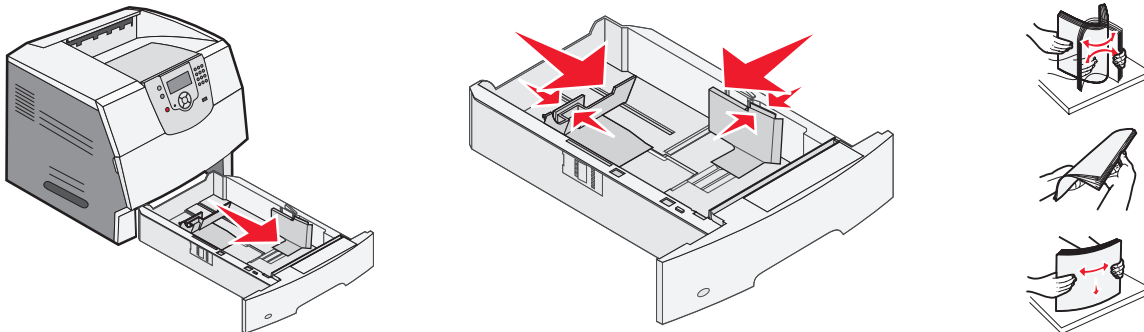

- 4 Legen Sie das Papier in das Fach ein, und schieben Sie die Führungen zum Papierstapel hin, bis sie leicht an der Kante des Papierstapels anliegen.
- 5 Setzen Sie das Papierfach ein.

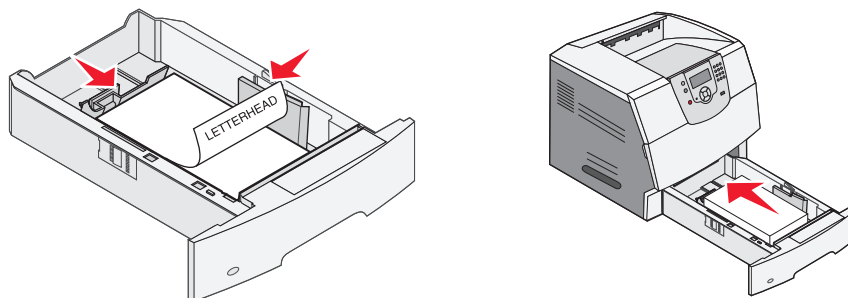

8

Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten

ACHTUNG: Wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Druckers Speicher- oder Optionskarten installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie fortfahren.

Fahren Sie nach dem Installieren der Speicher- bzw. Optionskarten mit **Installieren des Scanners auf Seite 43** fort.


In diesem Abschnitt finden Sie Anweisungen zum Installieren von Schnittstellenkarten, Speicherkarten und Firmware-Karten. Informationen zu anderen Speicher- oder Optionskarten finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers


Zum Installieren von Schnittstellen-, Speicher- und Firmware-Karten müssen Sie auf die Systemplatine des Druckers zugreifen können.

Hinweis: Verwenden Sie zum Entfernen der Systemplattenabdeckung einen Kreuzschlitzschraubendreher.

- 1 Drücken Sie auf die Entriegelung, und senken Sie die Klappe der Universalzuführung ab.
- 2 Drücken Sie auf die Entriegelung, und öffnen Sie die obere vordere Abdeckung.

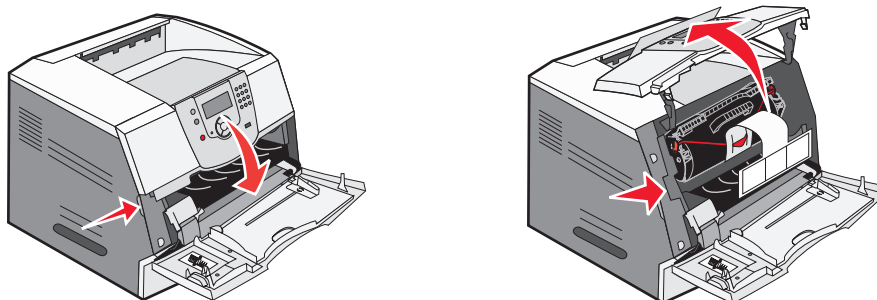


- 3 Drücken Sie auf die beiden Verriegelungen der seitlichen Klappe, und öffnen Sie die seitliche Klappe.
- 4 Lösen Sie die sechs Schrauben an der Abdeckung, ohne sie jedoch ganz herauszudrehen.

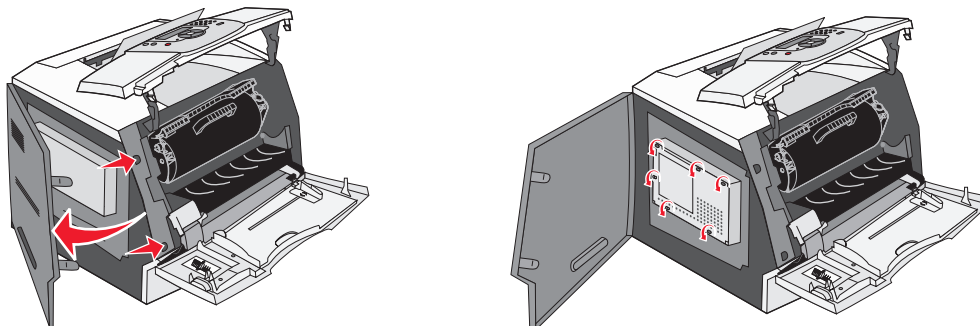


Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten

- 5 Schieben Sie die Abdeckung nach rechts, und entfernen Sie sie dann.

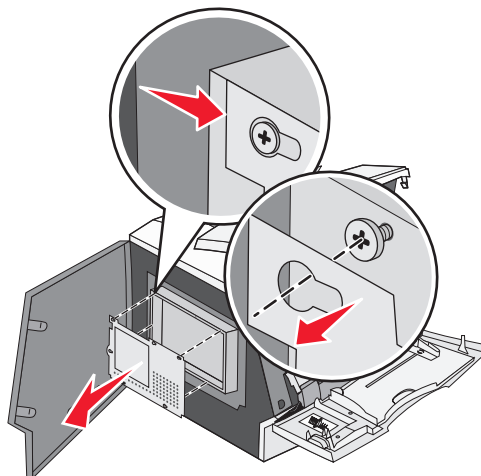

- 6 Legen Sie die Abdeckung beiseite.

Ermitteln Sie den Steckplatz für die zu installierende Karte anhand der Abbildung.

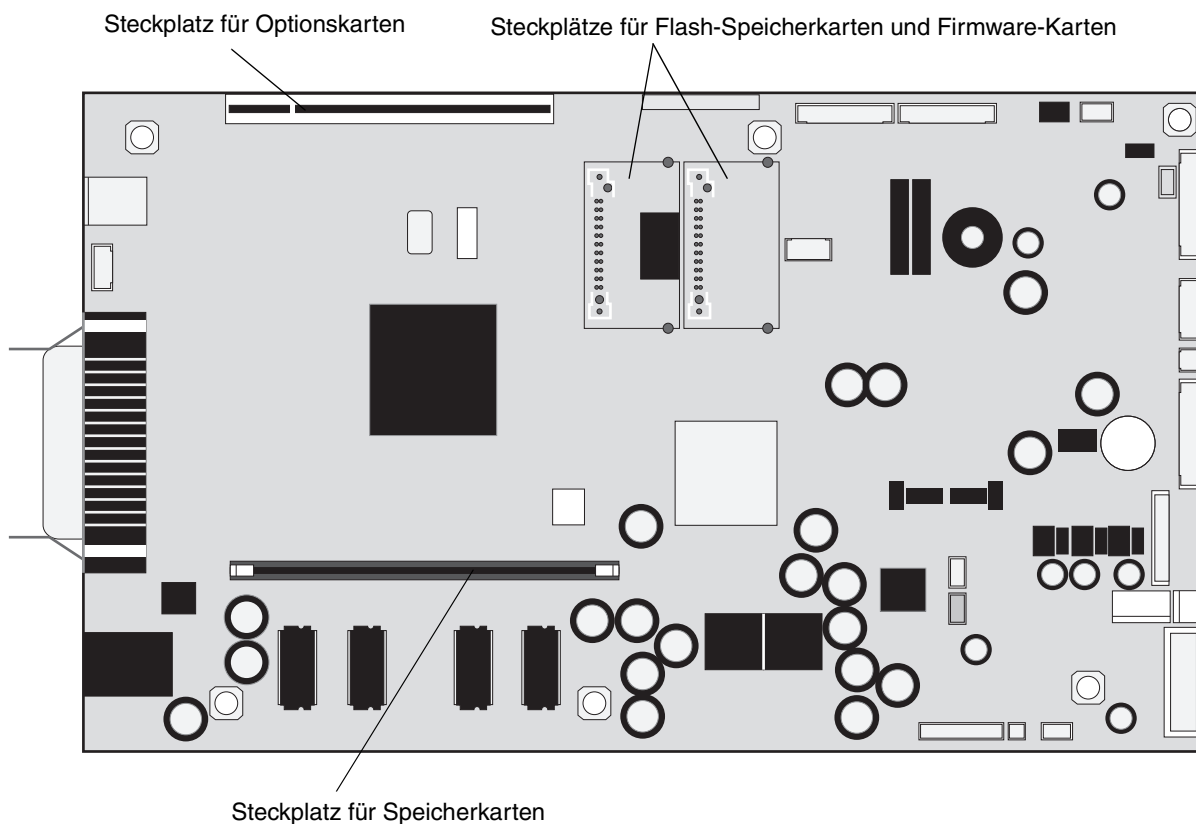

Installieren von Speicherkarten

Hinweis: Für andere Lexmark Drucker entwickelte Speicherkarten können unter Umständen nicht für diesen Drucker verwendet werden.

- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. (Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers.**)

Warnung: Druckerspeicherkarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand (z. B. den Druckerrahmen), bevor Sie eine Speicherkarte anfassen.

- 2 Öffnen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten des Speicherkartensteckplatzes.

- 3 Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.


Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte. Bewahren Sie die Verpackung auf.

- 4 Richten Sie die Aussparungen an der Unterseite der Karte auf die Aussparungen im Steckplatz aus.

- 5 Drücken Sie die Speicherkarte fest in den Steckplatz, bis die Verriegelungen auf beiden Seiten des Steckplatzes *einrasten*.

Sie müssen möglicherweise etwas Kraft aufwenden, bis die Karte fest sitzt.

- 6 Achten Sie darauf, dass die Verriegelungen in die Aussparungen an der Seite der Karte greifen.

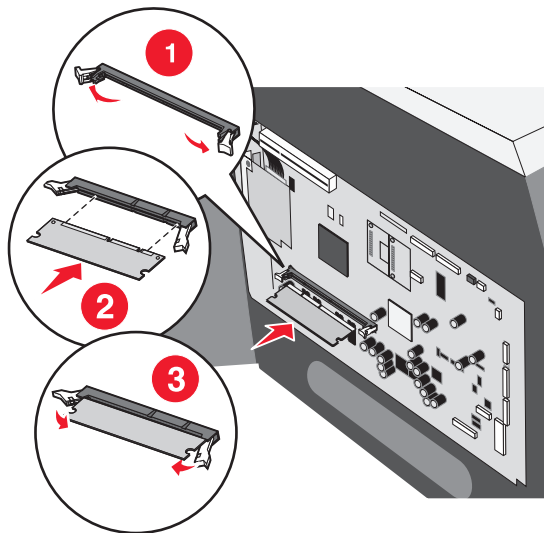

Installieren von Firmware-Karten

Hinweis: Für andere Lexmark Drucker entwickelte Firmware-Karten können unter Umständen nicht für diesen Drucker verwendet werden.


- 1 Entfernen Sie die Systemplatinenabdeckung. (Siehe **Zugreifen auf die Systemplatine des Druckers.**)

Hinweis: Wenn bereits eine Firmware-Karte installiert ist, müssen Sie sie entfernen. Es ist nur eine Firmware-Karte zulässig.

- 2 Packen Sie die Firmware-Karte aus.
- 3 Halten Sie die Firmware-Karte an den Befestigungsklammern fest, und richten Sie die Kunststoffstifte der Karte an den Öffnungen in der Systemplatine aus.
- 4 Schieben Sie die Firmware-Karte fest in die Öffnung, und lassen Sie die Befestigungsklammern los.

Der Anschluss der Firmware-Karte muss über seine gesamte Länge an der Systemplatine anliegen, und die Karte muss sicher in den Steckplatz eingesetzt sein.

Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse nicht beschädigt werden.

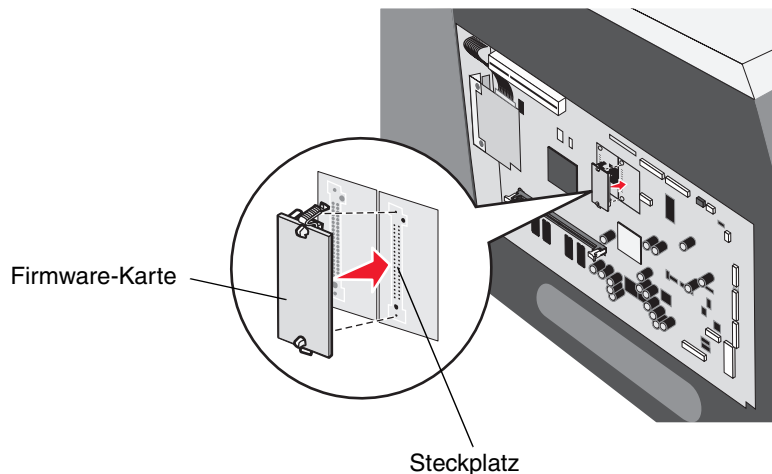

Installieren von Schnittstellenkarten und -kabeln





Warnung: Schnittstellenkarten können leicht durch statische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand (z. B. den Druckerrahmen), bevor Sie eine Schnittstellenkarte anfassen.

- 1** Stellen Sie fest, wo sich die Kartensteckplätze auf der Systemplatine befinden.
- 2** Entfernen Sie die Schraube und die Abdeckung direkt neben der Systemplatine, und bewahren Sie sie auf.
- 3** Nehmen Sie die Schnittstellenkarte und das Schnittstellenkabel des Scanners aus der Verpackung. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
 - a** Schließen Sie das USB-Schnittstellenkabel an die Systemplatine an.
 - b** Schließen Sie das USB-Schnittstellenkabel an die Karte an.
- 4** Richten Sie die Kontakte entlang der Karte auf den Steckplatz der Systemplatine aus, und drücken Sie die Karte fest in den Steckplatz der Systemplatine.

Installieren Sie die Karte im freien Steckplatz direkt neben der Systemplatine.
- 5** Setzen Sie die aus der Abdeckung herausgedrehte Schraube (oder die im Lieferumfang der Karte enthaltene zusätzliche Schraube) ein.

Installieren von Druckerspeicherkarten oder Optionskarten



6 Ziehen Sie die Schraube fest, um die Karte zu sichern.

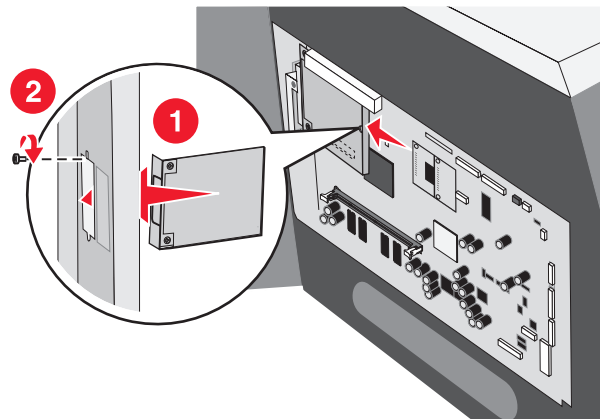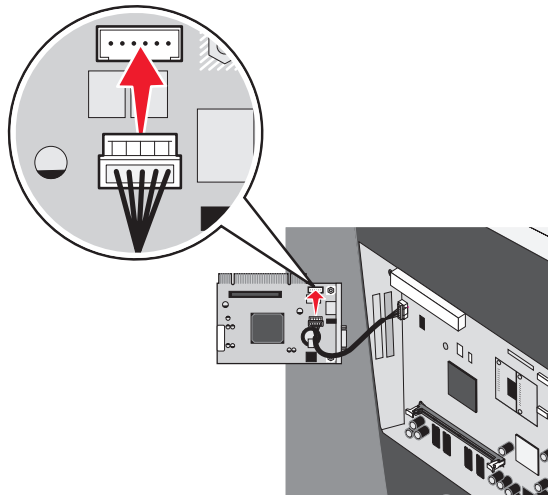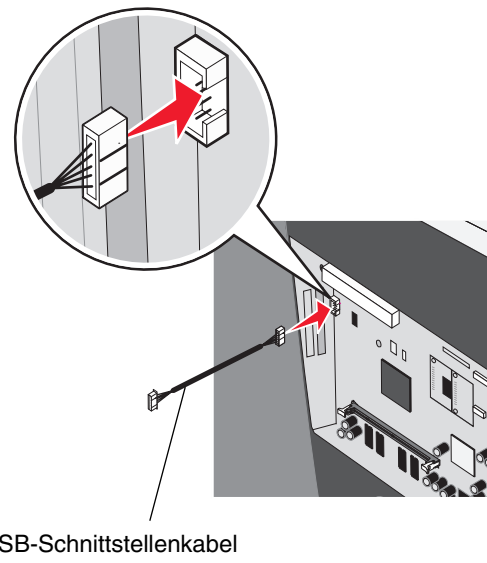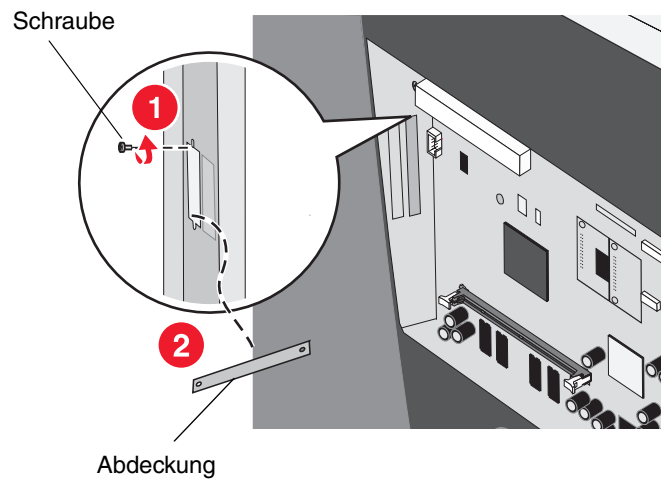

Anbringen der Abdeckung

Bringen Sie nach dem Installieren der Optionen auf der Systemplatine die Abdeckung wieder an, und schließen Sie die Klappen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

- 1 Richten Sie die schlüssellochförmigen Aussparungen der Abdeckung auf die Schrauben am Rahmen aus.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung nach unten auf die Schrauben.
- 3 Ziehen Sie die Schrauben fest.

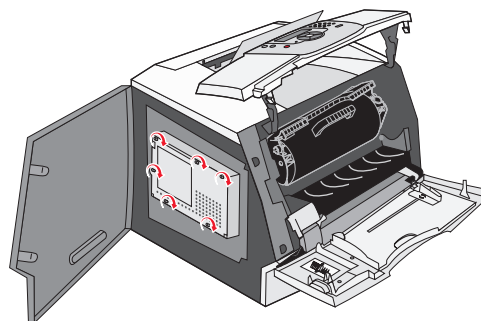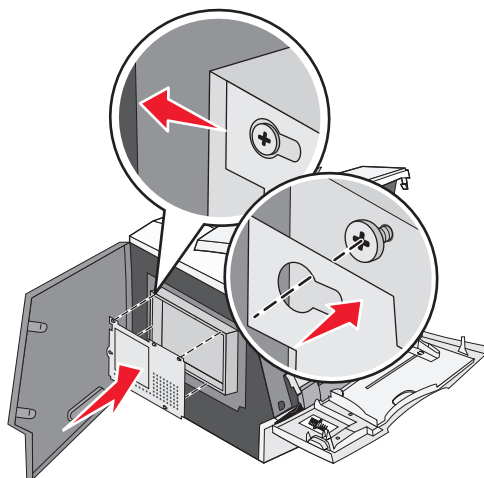

- 4 Schließen Sie die seitliche Klappe.
- 5 Schließen Sie die obere vordere Abdeckung.
- 6 Schließen Sie die Universalzuführung.


9

Installieren des Scanners


Installieren der Abdeckung für die Druckerbedienerkonsole

Wenn Sie den Drucker und die MFP-Option separat erworben haben, müssen Sie die Abdeckung für die Druckerbedienerkonsole installieren. Wenn Sie den Drucker und den MFP zusammen erworben haben, ist die Abdeckung für die Druckerbedienerkonsole bereits installiert. Fahren Sie in diesem Fall mit **Entsperren des Scanners auf Seite 44** fort.

- 1 Nehmen Sie die im Lieferumfang des MFP enthaltene Abdeckungshalterung zur Hand.
- 2 Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband auf der Rückseite der Abdeckungshalterung.
- 3 Richten Sie die Aussparungen in der Abdeckungshalterung an den Tasten der Bedienerkonsole aus, und drücken Sie die Abdeckungshalterung fest.

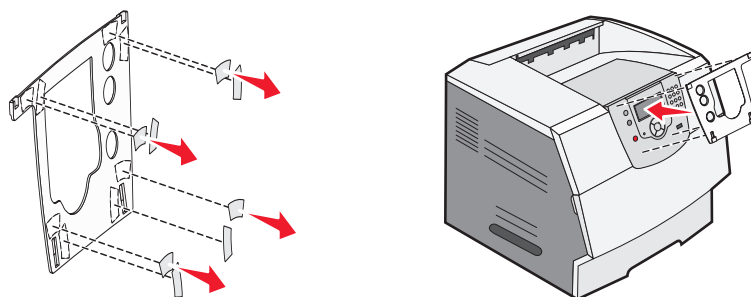


- 4 Richten Sie die Abdeckung an der Abdeckungshalterung aus.
- 5 Drücken Sie die vier Ecken der Abdeckung gegen die Halterung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

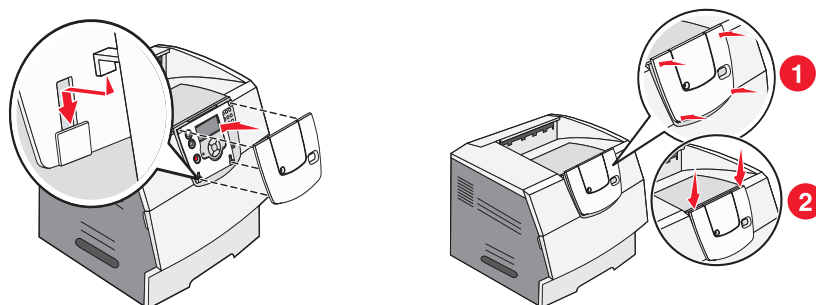

Entsperren des Scanners

- 1 Schieben Sie den Sperrschalter (seitlich am Scanner installiert) nach unten.
- 2 Heben Sie die Scannerzuführung an, bis sie einrastet.

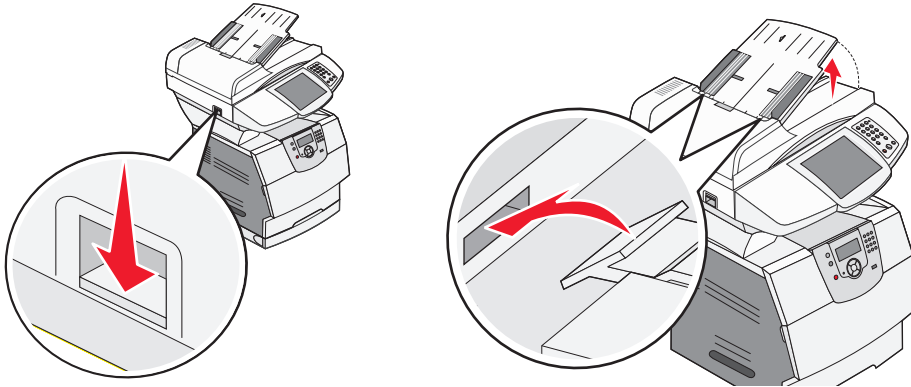

Anschließen von Kabeln und Netzkabeln


- 1 Schließen Sie das Scannerkabel an den Scanner und den Drucker an.
- 2 Schließen Sie den Drucker mit einem Standardkabel, das mit Ihrem Netzwerk kompatibel ist, an einen LAN-Drop oder -Hub an.
- 3 Schließen Sie das RJ-11-Fax-/Telefonkabel an den linken Modemanschluss auf der Rückseite des Scanners an.

Hinweis: Deutschland: Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen deutschen TAE-Adapter vom Typ F, da dieser einen Filter für das Gebührenzählersignal beinhaltet. Der Adapter ist ausschließlich für den F-Anschluss der deutschen Anschlussdose konzipiert. An die TAE-Anschlussdose darf kein anderes Gerät angeschlossen sein.

Schweiz: Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Adapter für die Schweiz, da dieser einen Filter für das Gebührenzählersignal beinhaltet.

- 4 Wenn Sie beim Kauf einen Telefonadapter erhalten haben, der speziell für den Einsatz in Ihrem Land ausgelegt ist, bringen Sie diesen Adapter am Fax-/Telefonkabel an und schließen Sie das Faxkabel an die Telefonanschlussdose an.

Wenn Sie ein Telefon an den MFP anschließen möchten, schließen Sie es direkt an den rechten Modemanschluss auf der Rückseite des Scanners an.

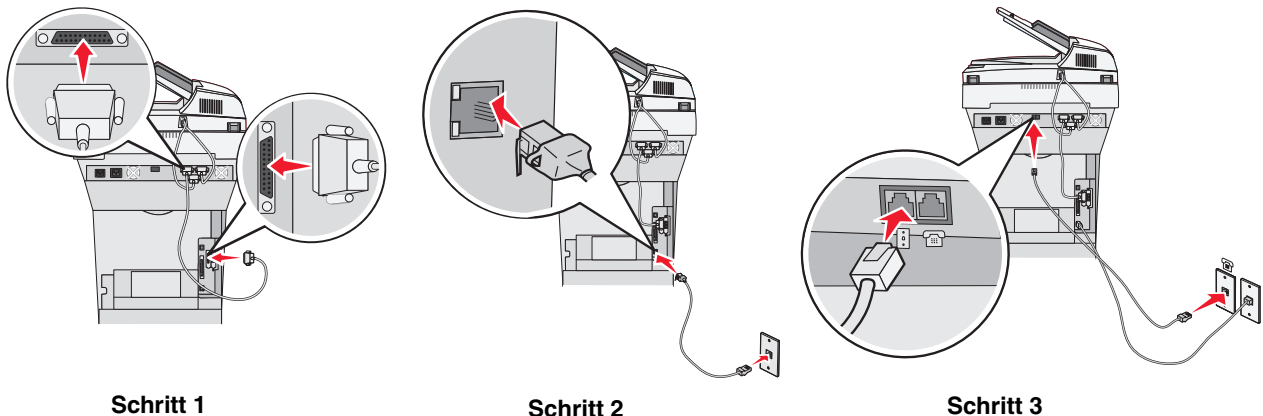

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Installieren des Scanners

- 5 Schließen Sie ein Netzkabel an den Drucker und den Scanner an.

Hinweis: Verwenden Sie das im Lieferumfang des Scanners enthaltene Netzkabel.


- 6 Schließen Sie ein Netzkabel an den Scanner an.

Hinweis: Verwenden Sie das im Lieferumfang des Druckers enthaltene Netzkabel.


- 7 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

Wenn Sie über eine 2000-Blatt-Zuführung verfügen, gehen Sie wie folgt vor:


- a Schließen Sie das Netzkabel vom Scanner an der Rückseite der 2000-Blatt-Zuführung an.
- b Schließen Sie ein Netzkabel an die 2000-Blatt-Zuführung und dann an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

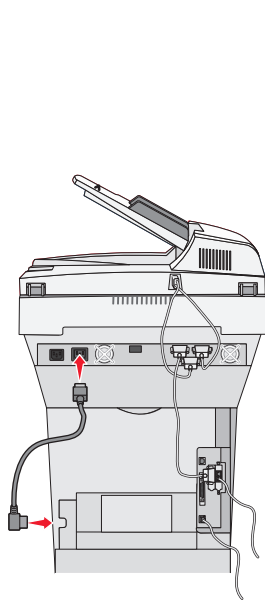


Schritt 5

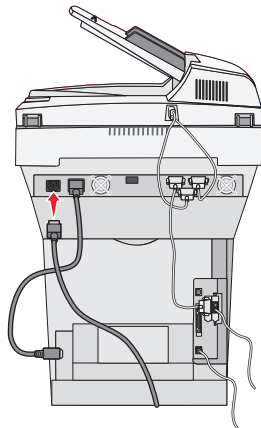

Schritt 6

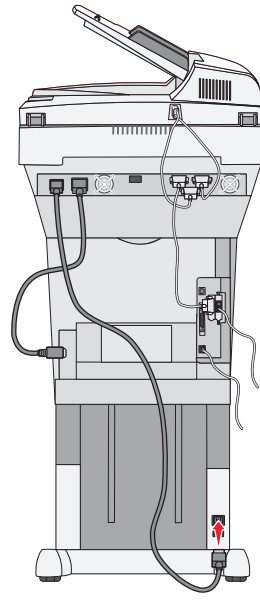

Schritt 7a

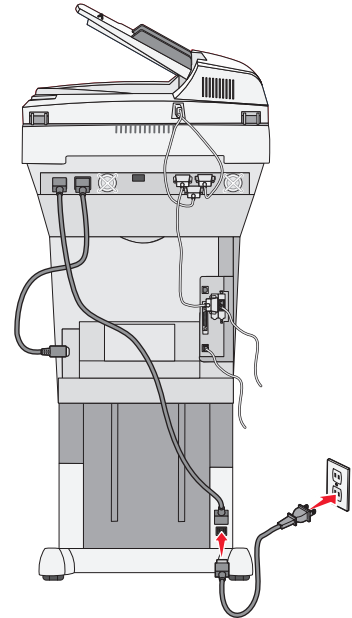


Schritt 7b

Installieren der Treiber

- 1 Schalten Sie den Computer und vorhandene Peripheriegeräte ein.
- 2 Legen Sie die Treiber-CD des Druckers in das CD-Laufwerk des Computers ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckertreiber zu installieren.
- 3 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* des MFP in das CD-Laufwerk des Computers ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckertreiber zu installieren.
- 4 Prüfen Sie, ob der Computer die installierten Optionen erkennt.
 - a Öffnen Sie den Ordner **Drucker**.
 - b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neuen MFP bzw. Drucker, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
 - c Klicken Sie auf die Registerkarte mit den installierbaren Optionen.

Je nach System handelt es sich dabei um die Registerkarte **Optionen installieren**, **Geräteeinstellungen**, **Gerät** oder **Optionen**.

- d Fügen Sie die installierten Optionen hinzu.
- 5 Schalten Sie den Drucker ein.

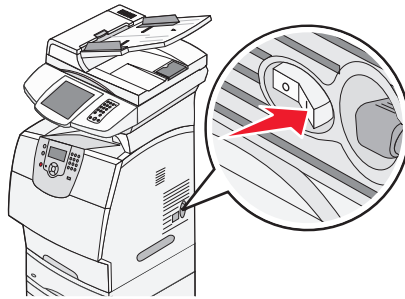

Faxkonfiguration

Wenn Sie den MFP zum ersten Mal einschalten oder wenn der MFP längere Zeit ausgeschaltet war, wird **Uhrzeit einstellen** angezeigt. In vielen Ländern müssen außerdem auf ausgehenden Faxen oben oder unten auf jeder übertragenen Seite oder auf der ersten Seite des Faxes die folgenden Informationen zu finden sein:

- Datum und Uhrzeit (Datum und Uhrzeit der Übermittlung des Fax)
- Stationsname (Informationen über die Identität des Unternehmens bzw. der Einrichtung oder Einzelperson, die die Nachricht sendet)
- Stationsnummer (Telefonnummer des sendenden Geräts, des Unternehmens, der Einrichtung oder Einzelperson)

Hinweis: Informationen zu den FCC-Bestimmungen finden Sie in den Abschnitten **Hinweise zu Elektro-Emissionen** und **Sonstige Hinweise zur Telekommunikation** im *Benutzerhandbuch* auf der CD *Software und Dokumentation* des MFP.

Sie können die Faxkonfiguration auf zwei Arten vornehmen:

- Geben Sie die Informationen manuell über die MFP-Bedienerkonsole ein (siehe "Manuelle Faxkonfiguration" auf Seite 46).
- Öffnen Sie in Ihrem Browser über die IP-Adresse des MFP das Konfigurationsmenü (siehe "Faxkonfiguration mit dem Browser" auf Seite 48). Informationen zum Zuweisen von IP-Adressen finden Sie unter **Zuweisen einer Drucker-IP-Adresse auf Seite 47** und unter **Überprüfen der IP-Einstellungen auf Seite 48**.

Hinweis: Wenn Sie nicht über eine TCP/IP-Umgebung verfügen, verwenden Sie die Bedienerkonsole des MFP, um die grundlegenden Faxinformationen einzurichten.

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die gewünschte Methode für die Faxkonfiguration auszuwählen.

Thema	Seite
Manuelle Faxkonfiguration	46
Faxkonfiguration mit dem Browser	48

Manuelle Faxkonfiguration

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf "Menüs".
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** aus.
- 3 Wählen Sie **Faxeinstellungen** aus.

- 4 Wählen Sie **Allgemeine FaxEinstellungen** aus.
- 5 Wählen Sie **Stationsname** aus.
- 6 Geben Sie den Stationsnamen ein (Ihren Namen oder den Ihres Unternehmens).
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**, um die Auswahl zu speichern.
- 8 Wählen Sie **Stationsnummer** aus.
- 9 Geben Sie Ihre Faxnummer ein.
- 10 Wählen Sie **Fertig** aus.

Hinweis: Wenn in Ihrer Region die Anrufer-ID-Funktion unterstützt wird, müssen Sie möglicherweise die Standardeinstellung ändern. Es stehen die folgenden zwei Einstellungen zur Verfügung: FSK (Stufe 1) und DTMF (Stufe 2). Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft, oder ändern Sie die Einstellungen, wenn der MFP eingehende Anrufe nicht erkennt.

Zuweisen einer Drucker-IP-Adresse

Wenn das Netzwerk mit DHCP arbeitet, wird automatisch eine IP-Adresse zugewiesen, nachdem das Netzkabel an den Drucker angeschlossen wurde.

- 1 Die Adresse finden Sie auf der Netzwerk-Konfigurationsseite im Abschnitt "TCP/IP".
So drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite:
 - a Drücken Sie an der MFP-Bedienerkonsole auf das Schlüsselsymbol.
 - b Wählen Sie **Berichte** aus.
 - c Wählen Sie **Netzwerk-Konfigurationsseite** oder **Konfig-Seite/Netzw. <x>** aus.
- 2 Fahren Sie mit **Faxkonfiguration mit dem Browser auf Seite 48** fort.

Wenn das Netzwerk nicht mit DHCP arbeitet, müssen Sie dem Drucker manuell eine IP-Adresse zuweisen. Eine der einfachsten Methoden bietet die Bedienerkonsole:

- 1 Drücken Sie an der Bedienerkonsole auf das Schlüsselsymbol.
- 2 Drücken Sie auf den Pfeil neben **Netzwerk/Anschlüsse**.
- 3 Drücken Sie auf den Pfeil neben **TCP/IP**.
Wenn ein Netzwerkanschluss auf der Systemplatine des Druckers installiert ist, wird **Standard-Netzwerk** angezeigt. Wenn ein interner MarkNet N8000-Druckserver installiert ist, wird **Netzwerkoption 1** angezeigt.
- 4 Wählen Sie **Adresse** aus.
- 5 Geben Sie über den Ziffernblock die IP-Adresse ein. Wählen Sie nach Eingabe der Adresse **Übernehmen** aus.
Auswahl senden wird kurz angezeigt.
- 6 Wählen Sie **Netzmaske** aus.
- 7 Geben Sie über den Ziffernblock die IP-Netzmaske ein. Wählen Sie nach Eingabe der Adresse **Übernehmen** aus.
Auswahl senden wird kurz angezeigt.
- 8 Wählen Sie **Gateway** aus.
- 9 Geben Sie über den Ziffernblock das IP-Gateway ein. Wählen Sie nach Eingabe der Adresse **Übernehmen** aus.
Auswahl senden wird kurz angezeigt.
- 10 Drücken Sie auf das Symbol für die Startseite.

Überprüfen der IP-Einstellungen

- 1 Drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite. Lesen Sie den Text im Abschnitt "TCP/IP", und überprüfen Sie, ob für IP-Adresse, Netzmaske und Gateway die richtigen Einstellungen angegeben sind. Hilfe finden Sie unter **So drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite: auf Seite 47**.
- 2 Senden Sie einen Ping-Befehl an den Drucker, und überprüfen Sie, ob er antwortet. Geben Sie auf einem Netzwerkcomputer in der Eingabeaufforderung die Zeichenfolge **ping** gefolgt von der IP-Adresse des neuen Druckers ein (beispielsweise **192.168.0.11**).

Hinweis: Klicken Sie unter Windows auf **Start → Programme → Eingabeaufforderung** (bzw. **Zubehör → Eingabeaufforderung** unter Windows 2000).

Wenn der Drucker im Netzwerk aktiv ist, wird eine Antwort gesendet.

Faxkonfiguration mit dem Browser

Hinweis: Die Konfiguration wird normalerweise von einem Systemsupport-Mitarbeiter vorgenommen. Wenn Sie während der folgenden Vorgänge zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter.

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des MFP in das URL-Feld des Browsers ein (beispielsweise "http://192.168.236.24"), und drücken Sie die Eingabetaste.
- 2 Klicken Sie auf **Konfiguration**.
- 3 Klicken Sie unter MFP auf **Fax-Konfiguration**.
- 4 Klicken Sie auf **Konfiguration**.

Wenn Sie den Faxmodus ändern, müssen Sie erst auf **Übernehmen** klicken, bevor Sie auf die Konfigurationsseite zugreifen können.

Hinweis: Wenn der Druckserver für NTP-Zeit (Network Time Protocol) konfiguriert ist, werden beim Einschalten des MFP das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sie müssen jedoch die Zeitzone einstellen, damit die richtige Uhrzeit angezeigt wird.

- 5 Geben Sie die erforderlichen FCC-Informationen ein:
 - Datum und Uhrzeit (aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit)
 - Stationsname (eigener Name oder Name des Unternehmens)
 - Stationsnummer (Faxleitungsnummer)
- 6 Wählen Sie die Zeitzone aus, z. B. Mitteleuropäische Zeit (Deutschland, Frankreich, Italien usw.). Hiermit sind die erforderlichen Informationen eingestellt.
- 7 Legen Sie die Einstellungen für das Klingelzeichen usw. fest.
- 8 Wenn Sie mit dem Eingeben der Informationen fertig sind, klicken Sie auf **Übernehmen**.

Optionale Einstellungen wie das Einrichten eines Faxübertragungsprotokolls, das Erstellen permanenter Faxadressen und das Aktivieren der Faxserverfunktion können mit dem Browser oder der MFP-Bedienerkonsole vorgenommen werden.

Hinweis: Wenn in Ihrer Region die Anrufer-ID-Funktion unterstützt wird, müssen Sie möglicherweise die Standardeinstellung ändern. Es stehen die folgenden zwei Einstellungen zur Verfügung: FSK (Stufe 1) und DTMF (Stufe 2). Wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft, oder ändern Sie die Einstellungen, wenn der MFP eingehende Anrufe nicht erkennt.

Überprüfen der MFP-Konfiguration

Drucken einer Menüeinstellungsseite

- 1 Drücken Sie an der MFP-Bedienerkonsole auf das Schlüsselsymbol.
- 2 Wählen Sie **Berichte** aus.
- 3 Wählen Sie **Menüeinstellungsseite** aus.
- 4 Überprüfen Sie, ob die von Ihnen installierten Optionen korrekt unter "Installierte Optionen" und "Druckerinformationen" aufgeführt sind.

Drucken der Hilfeseiten

Es wird empfohlen, diese Informationen an einem geeigneten Ort in der Nähe des Druckers aufzubewahren.

- 1 Drücken Sie an der MFP-Bedienerkonsole auf das Schlüsselsymbol.
- 2 Wählen Sie **Hilfe** aus.
- 3 Wählen Sie **Alle Anleitungen drucken** aus.
Wenn Sie ein einzelnes Thema drucken möchten, wählen Sie das entsprechende Thema aus.

Anfertigen einer Testkopie

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein bzw. mit der bedruckten Seite nach unten auf das Flachbett.
Richten Sie bei Verwendung der ADZ die Papierführungen aus.
- 2 Drücken Sie auf dem Ziffernblock die Taste **Fortfahren**.

Hinweis: Wurde ein LDSS-Profil installiert, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, eine Schnellkopie auszuführen. Wenden Sie sich an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, um diese Funktion nutzen zu können.

Senden eines Testfax

Senden Sie ein einseitiges Testfax, und bitten Sie den Empfänger um eine Rückmeldung.

Hinweis: Wenn "Fax senden" deaktiviert ist, wird diese Option *nicht* angezeigt.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der kurzen Kante voran und der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung ein.
- 2 Richten Sie die Papierführungen aus.
- 3 Wählen Sie auf der Startseite **Fax** aus.

- 4 Geben Sie die Faxnummer über den Touchscreen oder das Tastenfeld ein.

Fügen Sie weitere Empfänger hinzu, indem Sie auf "Weiter" tippen und dann die Telefon- oder die Kurzwahlnummer eingeben oder das Adressbuch durchsuchen.

Hinweis: Mit der Taste **Wählpause** können Sie eine zweisekündige Wählpause innerhalb einer Faxnummer einlegen.



Die Wählpause wird als Komma im Feld "Faxen an" angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie zunächst einen Amtsanschluss anwählen möchten.

- 5 Wählen Sie **Faxen** aus.

Testen eines Profils zum Scannen an den Computer

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des MFP in das URL-Feld des Browsers ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Wenn der Java-Applet-Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf **Ja**.

- 2 Klicken Sie auf **Scan-Profil**.

- 3 Klicken Sie auf **Scan-Profil erstellen**.

- 4 Wählen Sie die gewünschten Scaneinstellungen aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

- 5 Wählen Sie einen Speicherort für die gescannte Ausgabedatei auf Ihrem Computer.

- 6 Geben Sie einen Namen für das Profil ein.

Der Profilname ist der Name, der in der Liste "Scan-Profil" auf der Bedienerkonsole des MFP angezeigt wird.

- 7 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

- 8 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Scannen an den Computer.

Beim Klicken auf "Übernehmen" wurde automatisch eine Kurzwahlnummer zugewiesen. Verwenden Sie diese Kurzwahlnummer zum Scannen von Dokumenten.

- a Legen Sie am MFP das Originaldokument mit der kurzen Kante voran und der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung ein.
- b Drücken Sie auf dem Tastenfeld die Rautentaste, gefolgt von der Kurzwahlnummer, oder wählen Sie auf der Startseite die Option **Profile** aus.
- c Wenn Sie die Kurzwahlnummer eingegeben haben, wird das Dokument gescannt und an das von Ihnen angegebene Verzeichnis oder die angegebene Anwendung gesendet. Sie finden Ihre Kurzwahlnummer in der Liste, die angezeigt wird, wenn Sie auf der Startseite die Option "Profile" auswählen.

- 9 Überprüfen Sie die gescannte Datei auf Ihrem Computer.

Die Ausgabedatei wird an dem angegebenen Speicherort gespeichert oder in der von Ihnen festgelegten Anwendung gestartet.

Suchen nach Benutzeranweisungen

Die MFP-Online-Dokumentation enthält hilfreiche Anweisungen zum Anfertigen von Kopien, Versenden von Faxen und Scannen von Dokumenten an E-Mail- bzw. FTP-Adressen oder an den Computer. Sie enthält außerdem Informationen zu Menüs und Meldungen sowie zur Konfiguration.

Um die auf der CD *Software und Dokumentation* des MFP zur Verfügung stehenden Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf **Dokumentation anzeigen** und wählen Sie Ihren MFP aus.

Verteilen von Benutzerinformationen

Im Folgenden werden mehrere Verfahren zum Verteilen von MFP-Informationen vorgestellt:

- Fertigen Sie Ausdrücke der verschiedenen Benutzeranweisungen an, die auf der CD *Software und Dokumentation* des MFP gespeichert sind, und händigen Sie sie den Benutzern aus.
- Kopieren Sie die PDF-Dateien mit den Benutzeranweisungen, und speichern Sie sie an einem zentral zugänglichen Ort im Netzwerk oder Intranet. Die PDF-Dateien sind im Verzeichnis "Pubs" der CD *Software und Dokumentation* des MFP abgelegt.
- Besuchen Sie die Lexmark Website (www.lexmark.com), und rufen Sie die Informationen dort auf. Speichern Sie die URL, und senden Sie die Verknüpfung an Ihre MFP-Benutzer.

Einschränken der MFP-Verwendung

Die Funktion "Auftragsberichte" kann so konfiguriert werden, dass die Benutzer an der Bedienerkonsole eine autorisierte Nummer eingeben oder einen autorisierten Namen auswählen müssen, um die Bedienerkonsole zu entsperren.

Detaillierte Anweisungen finden Sie auf der CD *Software und Dokumentation* des MFP bzw. Druckers.

Problem	Lösung
Die Scanneranzeige bleibt leer.	Es findet keine Kommunikation zwischen dem Scanner und dem Drucker statt. 1 Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. 2 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Scanners. Überprüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Stecken Sie dann den Netzstecker des Scanners wieder ein, und schalten Sie den Drucker ein.
Die Bedienerkonsole reagiert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. Hinweis: Stecken Sie stets den Netzstecker des Scanners ein, bevor Sie den Drucker einschalten.
Der Scanner funktioniert nicht.	1 Stellen Sie sicher, dass der Scanner entsperrt ist. Siehe Schritt 1 auf Seite 44. 2 Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker des Scanners. Überprüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Stecken Sie dann den Netzstecker des Scanners wieder ein, und schalten Sie den Drucker ein.
Das Testdokument wird nicht gedruckt.	1 Überprüfen Sie, ob alle Steckdosen mit Strom versorgt werden. 2 Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. 3 Starten Sie den Testauftrag erneut.
Es können keine Faxe gesendet oder empfangen werden.	1 Vergewissern Sie sich, dass das Fax-/Telefonkabel ordnungsgemäß an den Faxmodem-Anschluss des Druckers und an die Anschlussdose angeschlossen ist. 2 Wiederholen Sie die Faxkonfiguration. Siehe Faxkonfiguration auf Seite 46. 3 Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte in der Online-Dokumentation auf der CD <i>Software und Dokumentation</i> des MFP. Klicken Sie auf Dokumentation anzeigen ▶ MFP verwenden ▶ Lösen von Faxproblemen.

Weitere Hilfe

Starten Sie die CD *Software und Dokumentation* des Druckers, und klicken Sie auf **Lexmark Adressen**, um eine vollständige Liste mit Telefonnummern und Website-Adressen aufzurufen.